
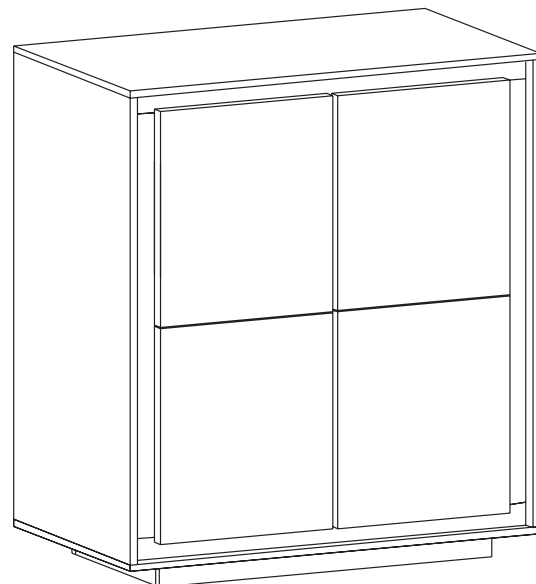
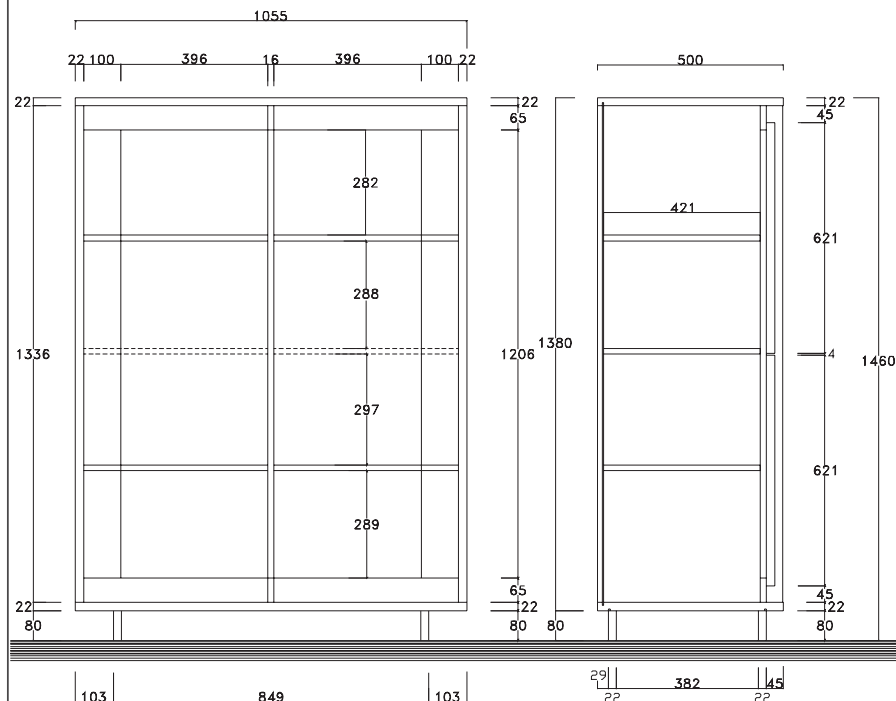
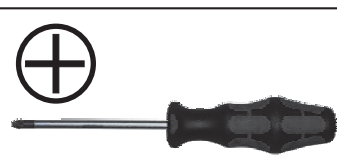
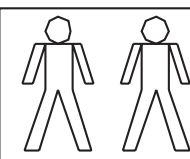



Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Nàvod k montáži /  
Nàvod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

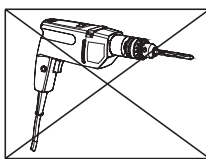

**D** Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

**GB** Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

**CZ** Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou monzáži, za které neručíme!

**F** Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

**I** Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

**S** Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktig montering.

**HR** Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

**SLO** Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NL** Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**PL** Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

**HU** Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!


**SK** Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!



**RO** Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

**RUS** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

**TU** İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun, yalnış montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

**E** Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

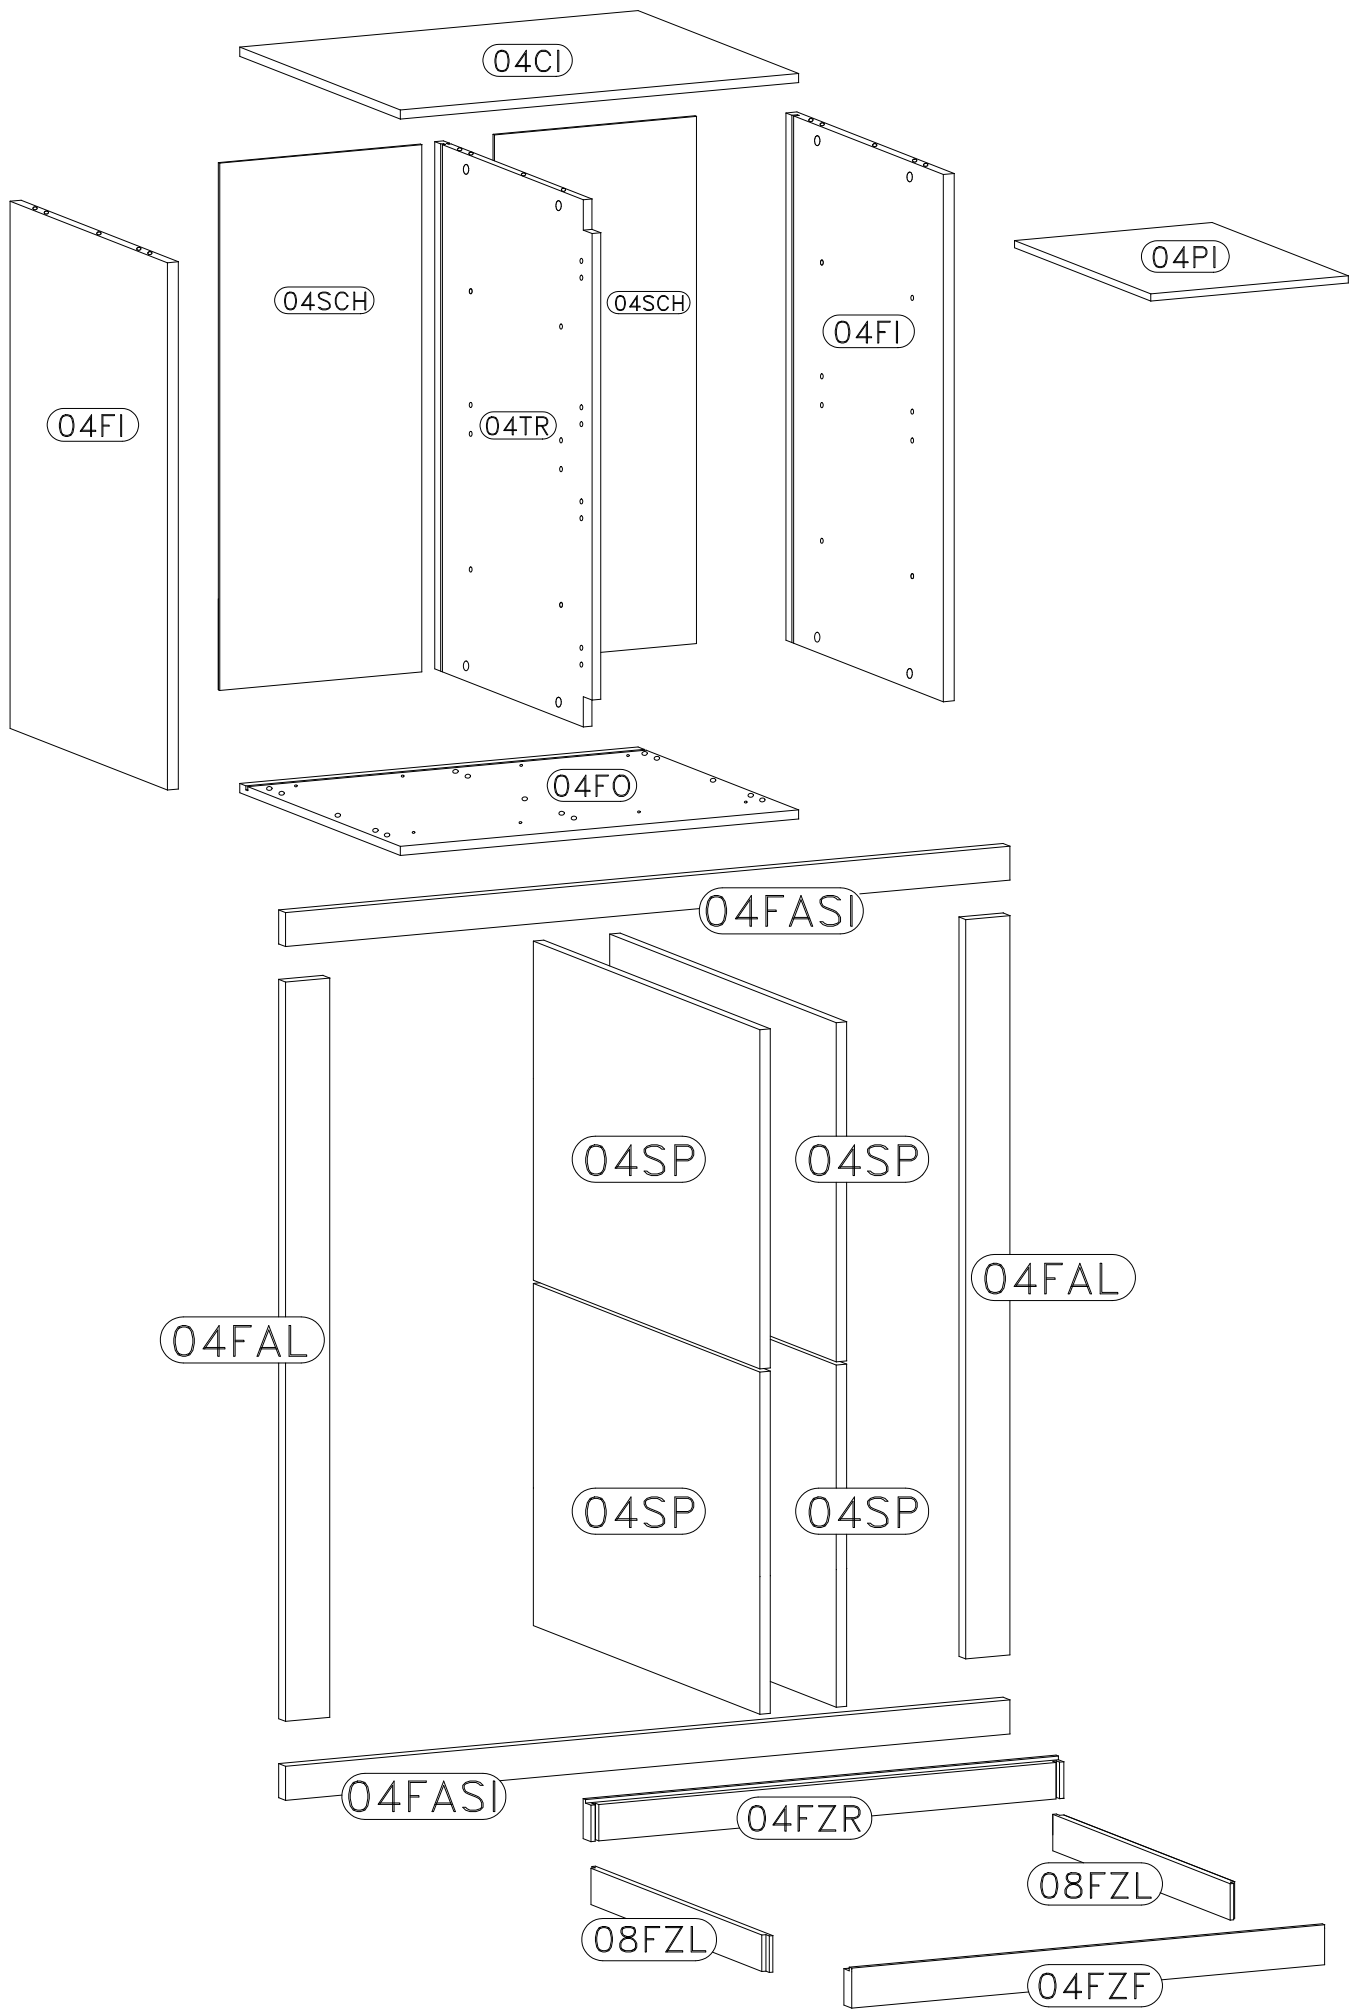


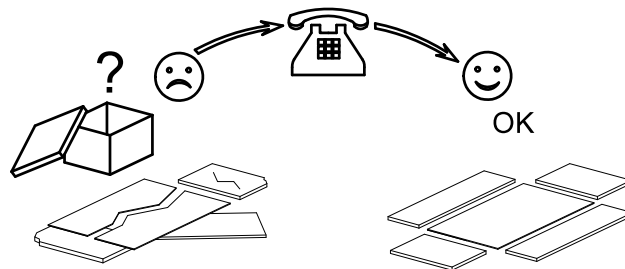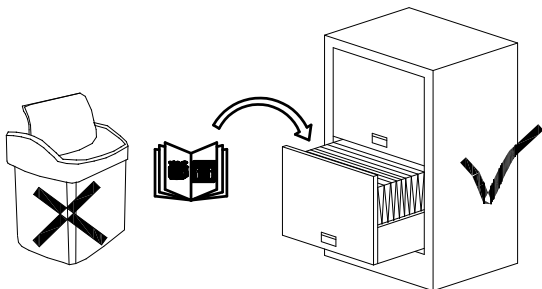

Total Kollis 3 Stuecke  
 Total colli 3 pieces  
 Numero total des colis:3  
 Colli totali 3  
 Totaal 3 colli's  
 Razem sztuk 3  
 Toplam parçalar 3  
 Celkem balíčky 3  
 Teljes csomag 3  
 Celkom balíčky 3  
 количество Всего 3  
 Total colete 3  
 Totalt antal kollin 3  
 Ukupno koleta 3  
 Bultos Totales 3  
 Skupno število paketov 3

209042-08CC


L416



4x16 mm.


x16

N1

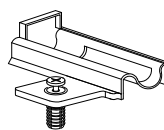

x8


OS8

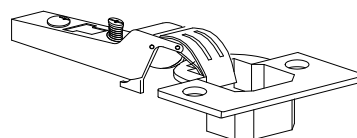

x8

205093-04CF

A



x24

C8



ø15 x 14 mm


x8

P



x4

B



8x30 mm.


x16

D



x12

P7

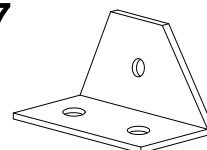

x18

B840



8x40 mm.

x8

F3



x6

L418



4x18 mm.

x54

C



ø15 x 12 mm

x4


L460




4x60 mm.

x8





RR





x24






1

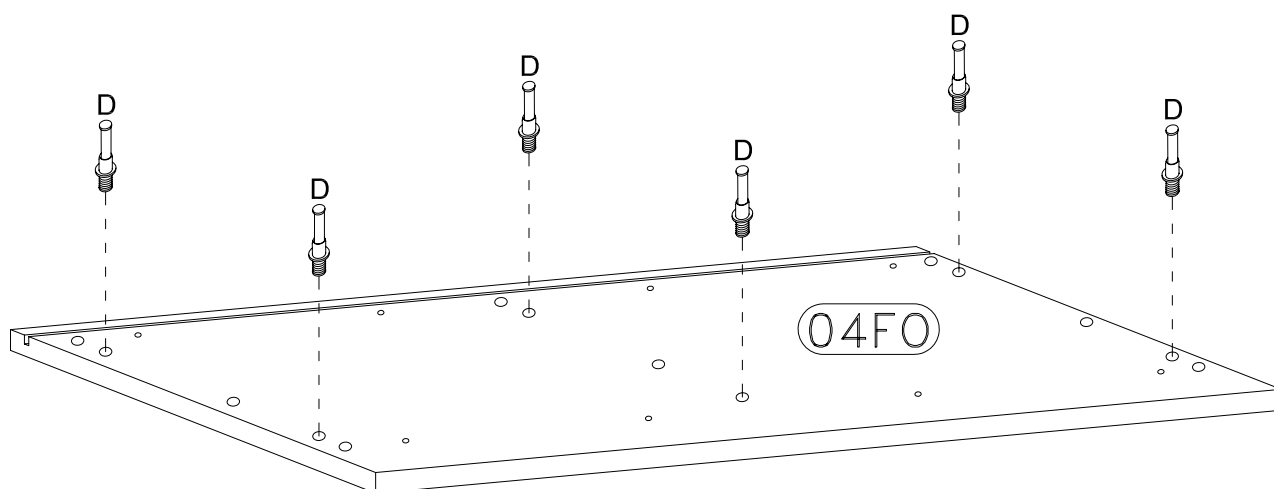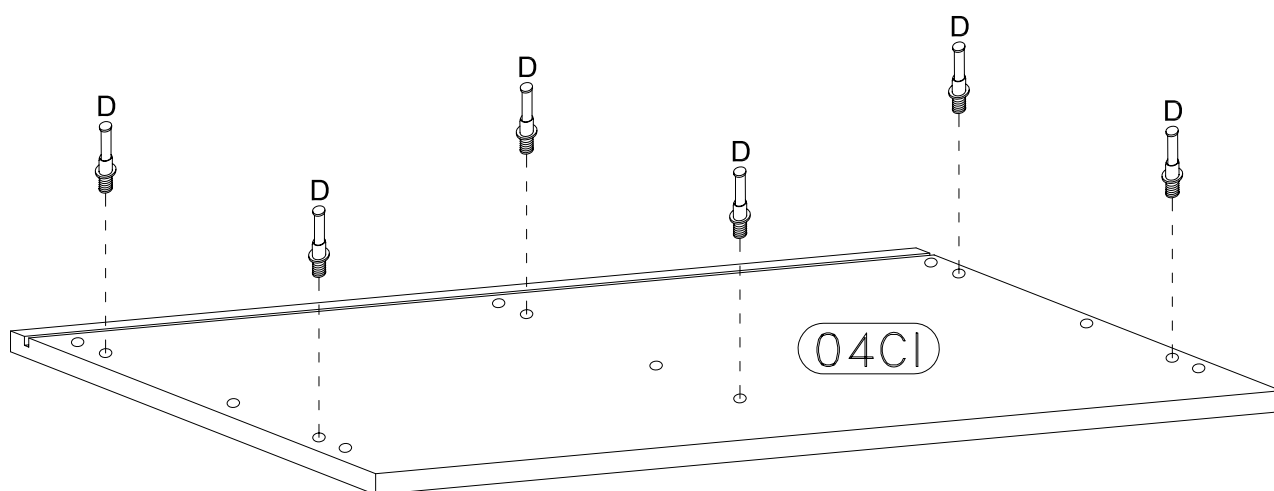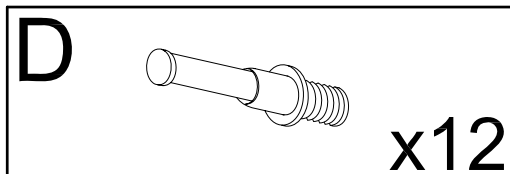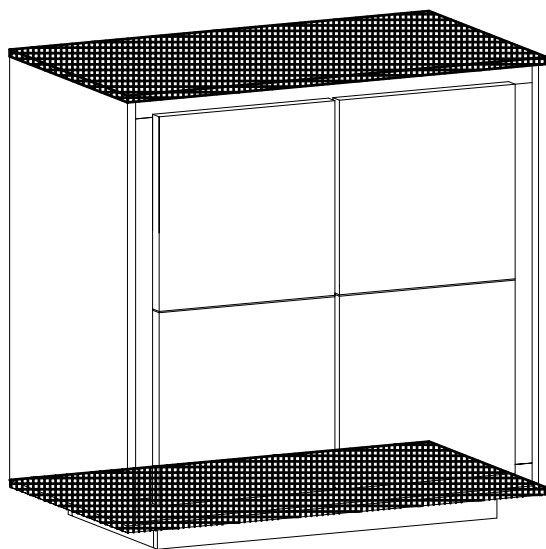



# 2

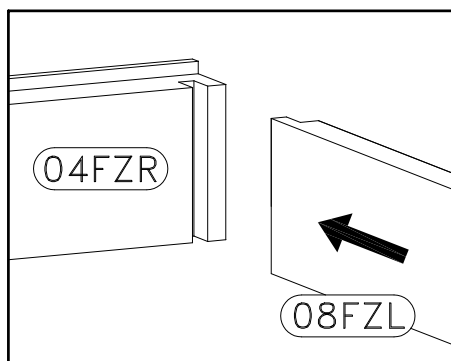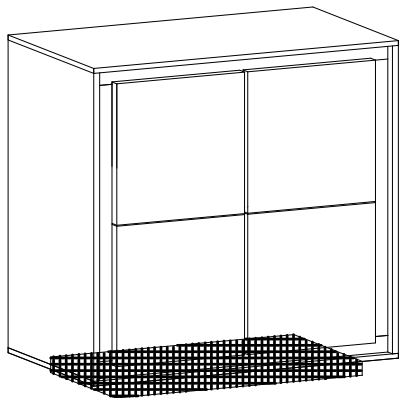


|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| <b>P7</b>   |  | <b>x4</b>  |
| <b>L418</b> |  | <b>x12</b> |
| <b>F3</b>   |  | <b>x6</b>  |

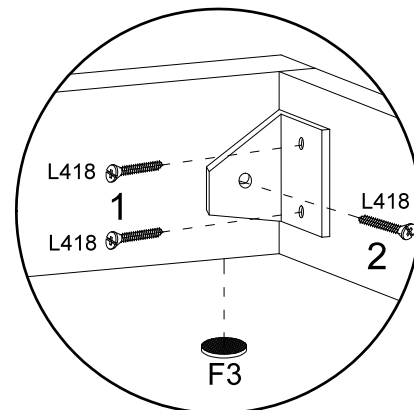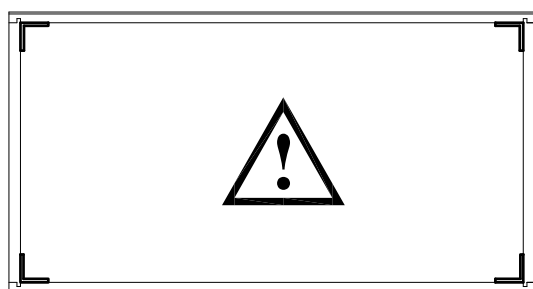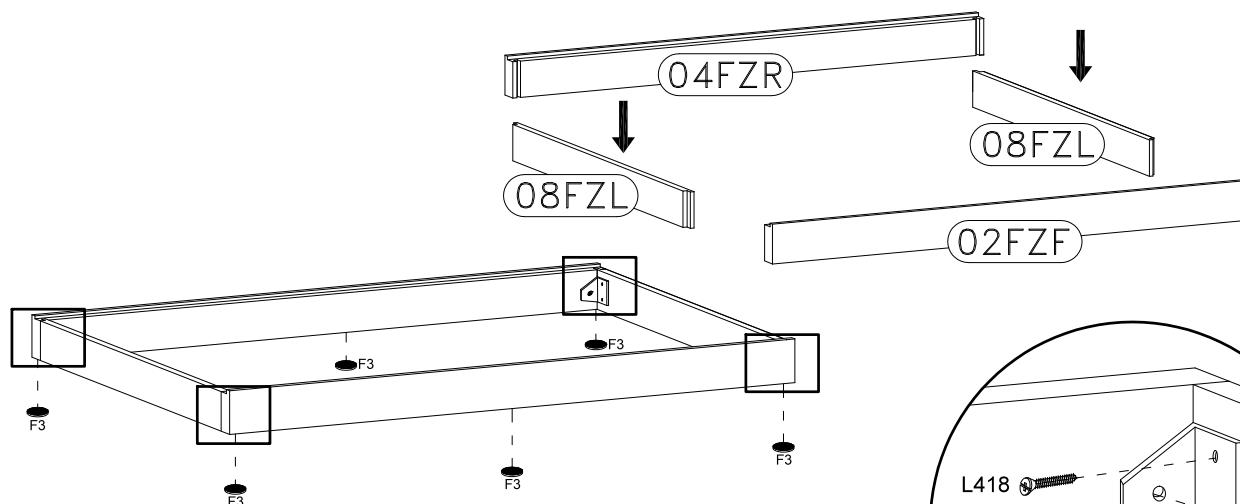



|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>L460</b>     |  | <b>x8</b> |
| <b>4x60 mm.</b> |  |           |

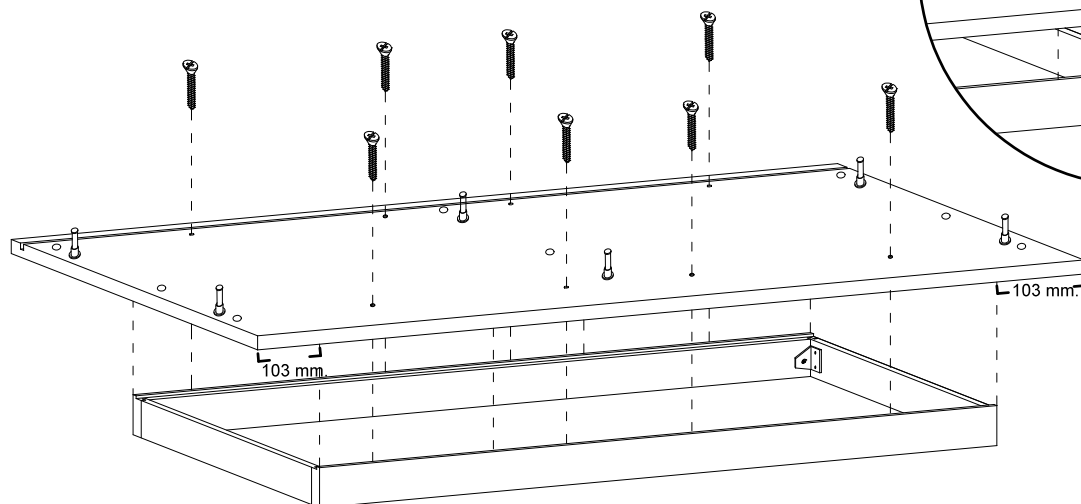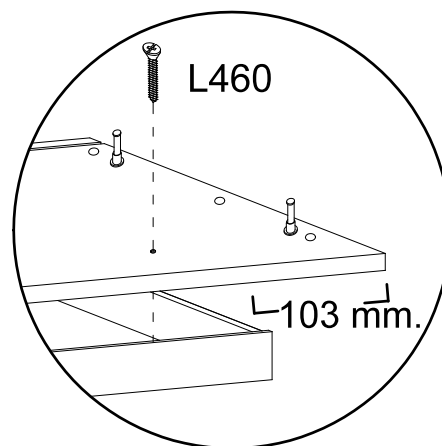


# 3







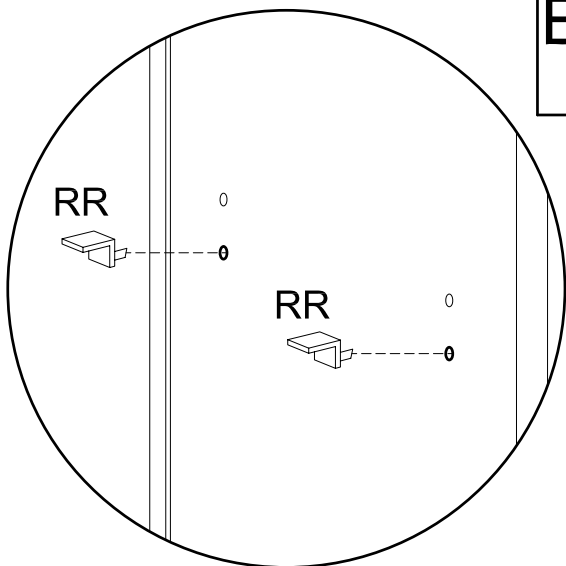


**B**  8x30 mm. **x16**








**RR**  **x24**

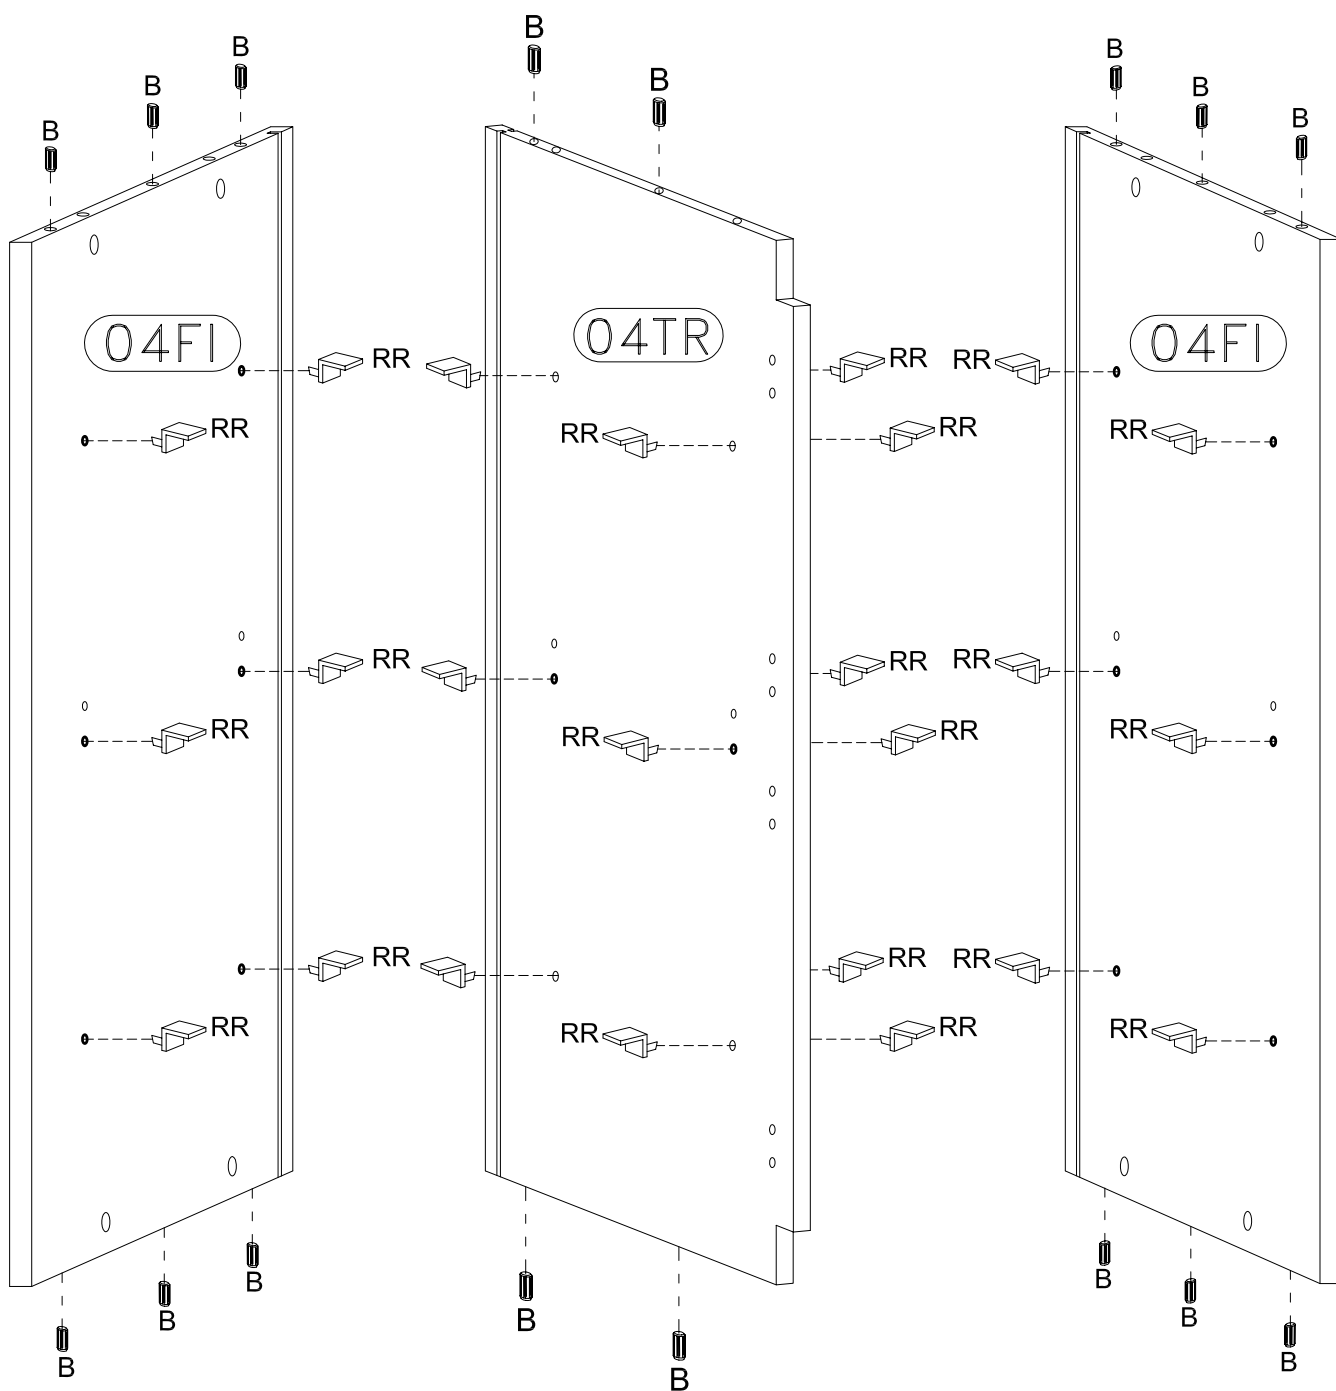





# 4

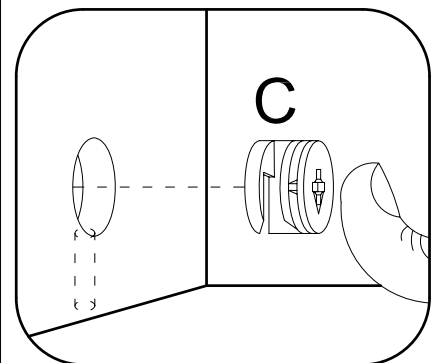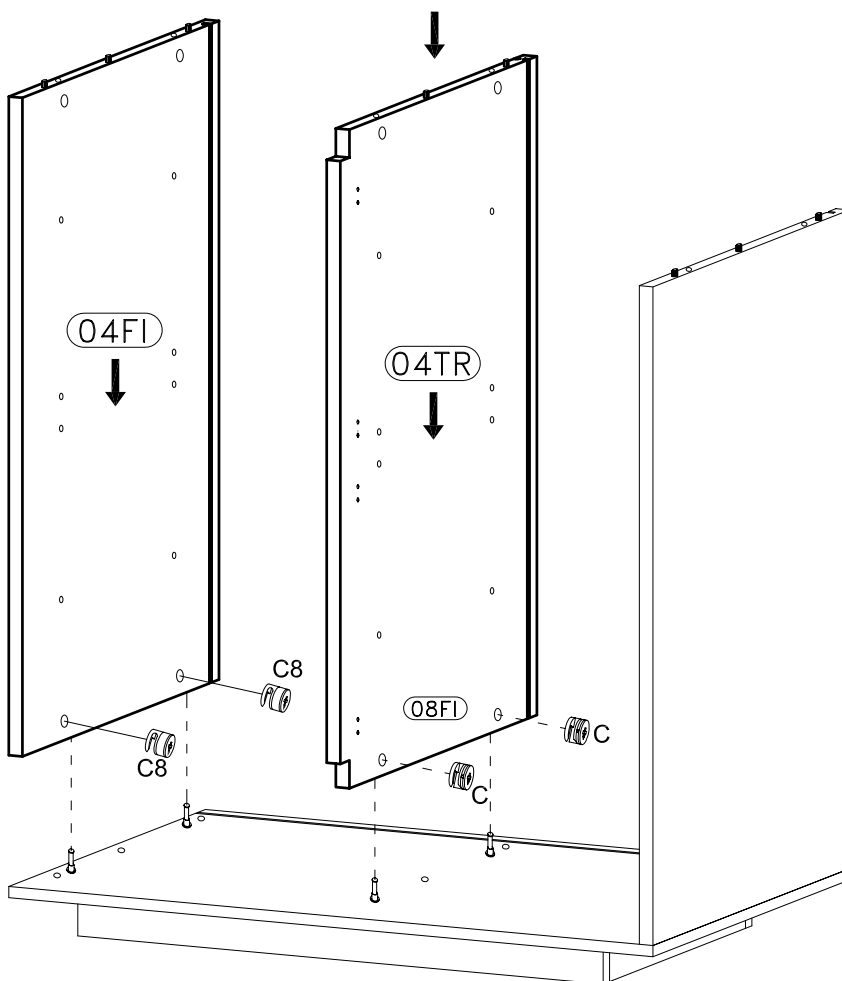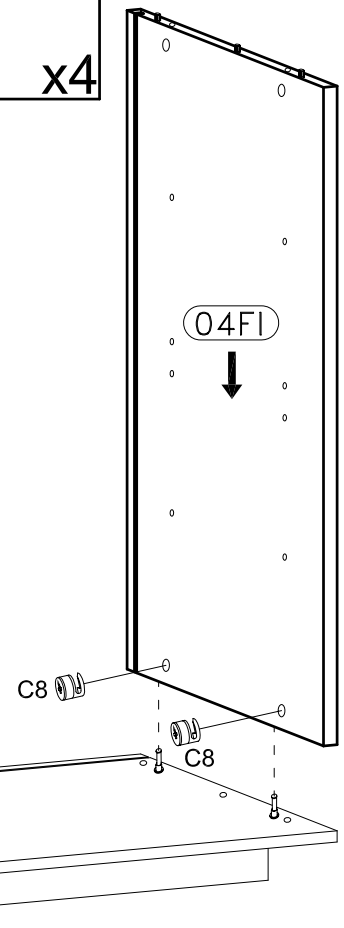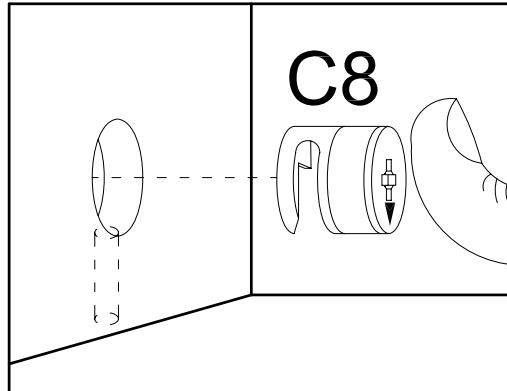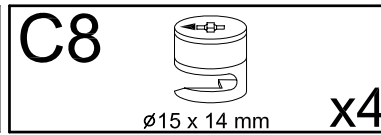
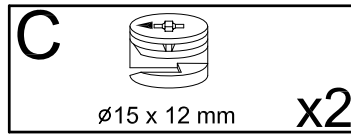
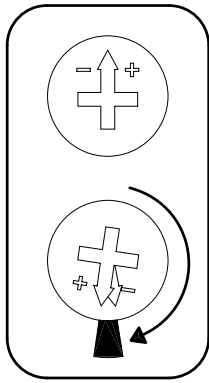




# 5

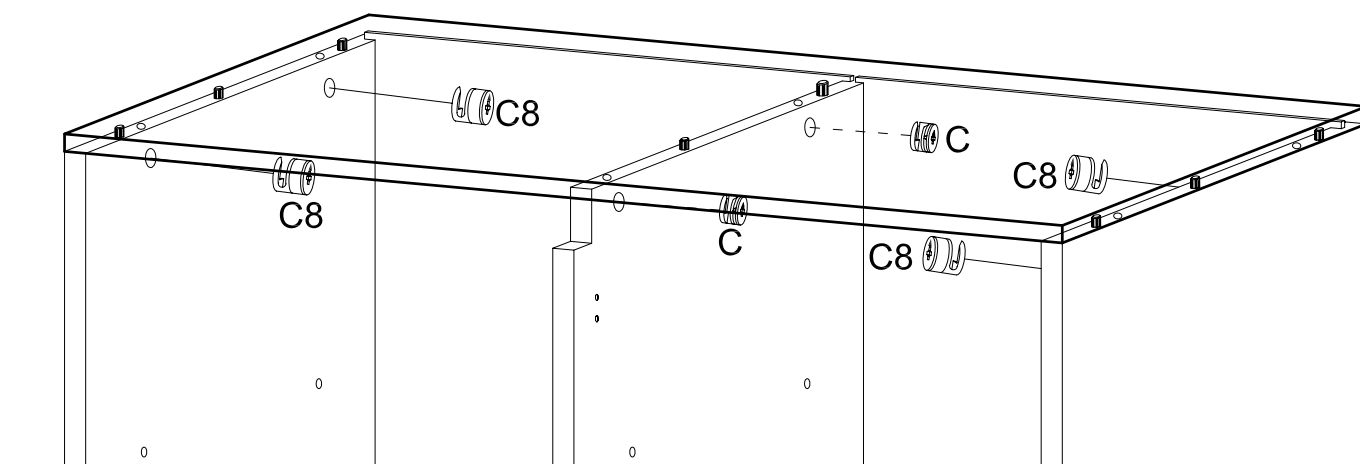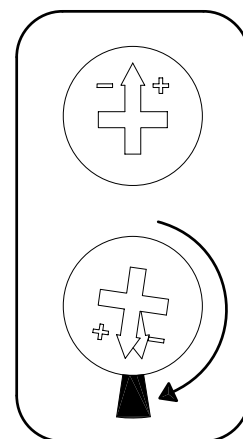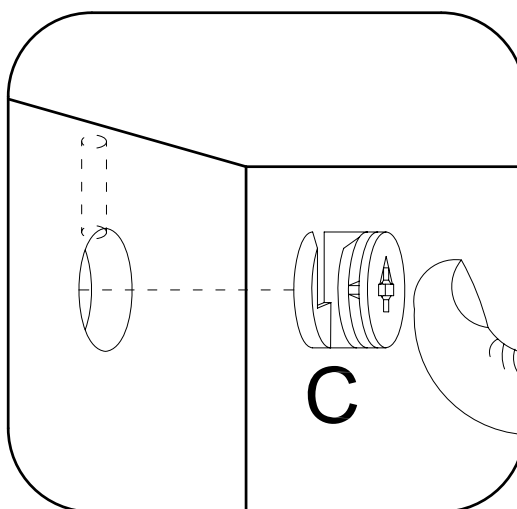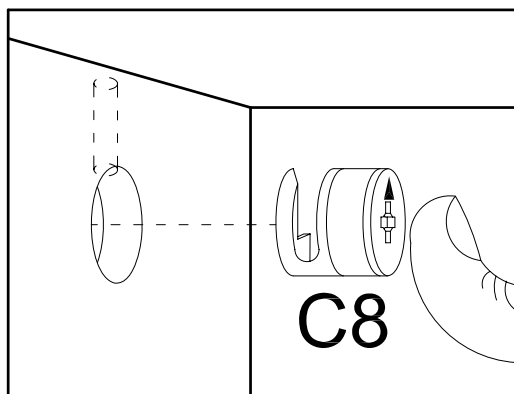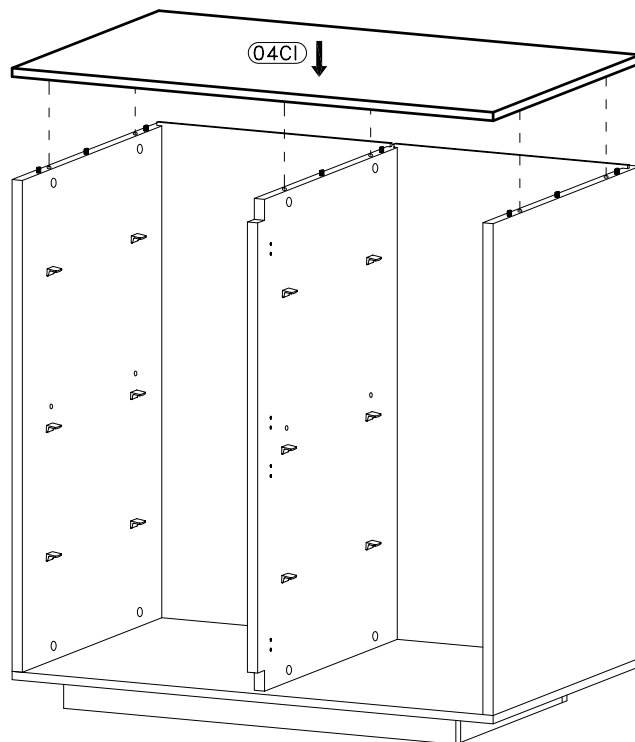
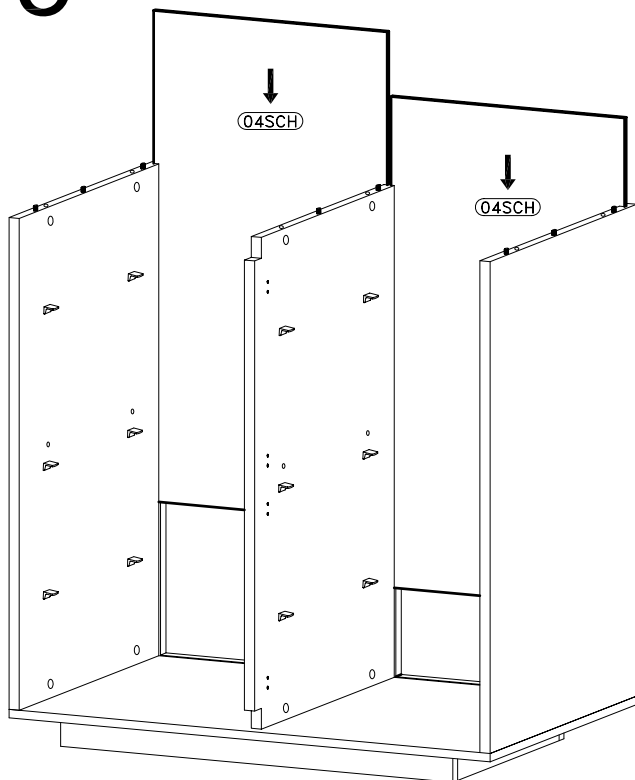
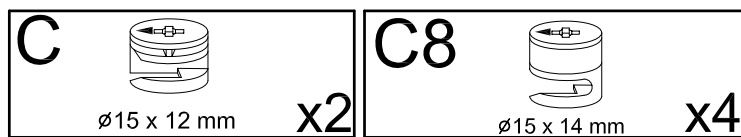


6

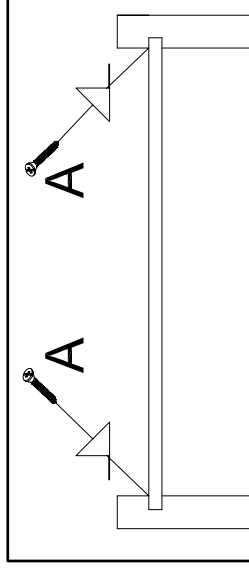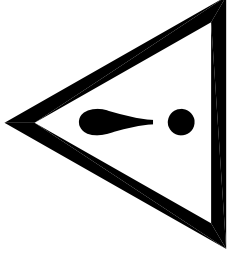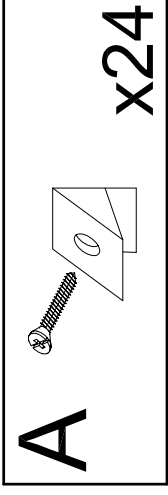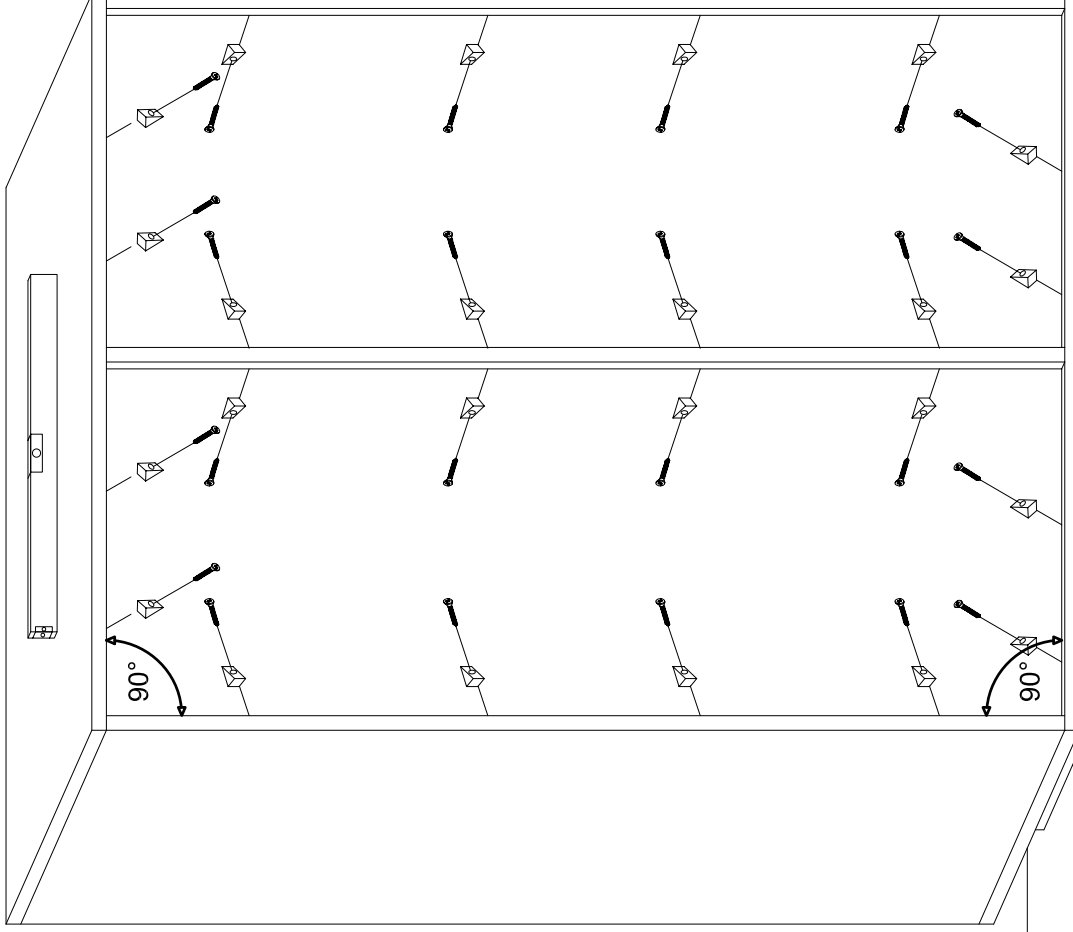

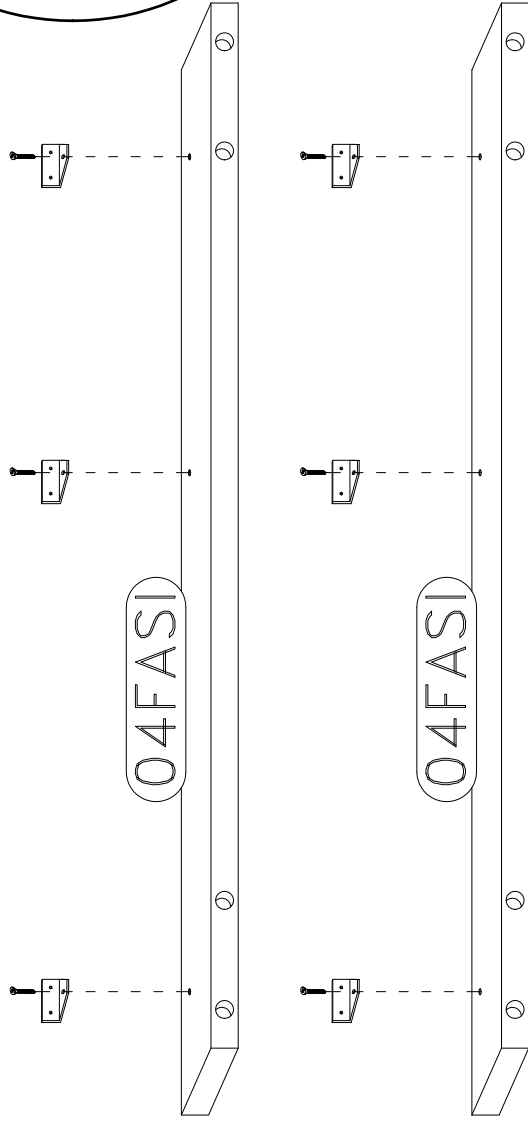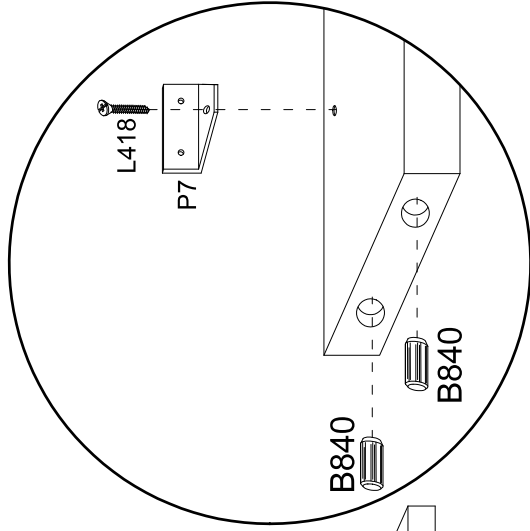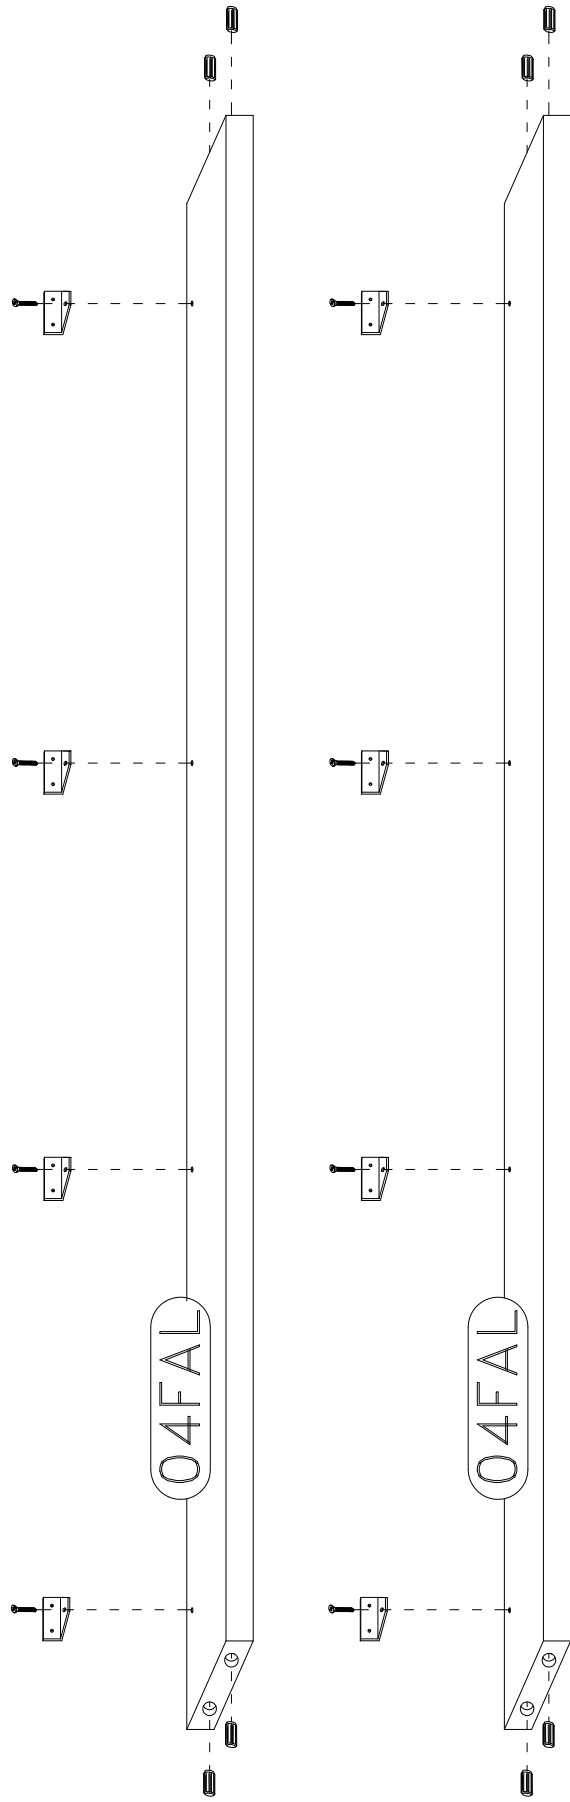


- |             |                                                                                     |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>B840</b> |  | <b>x8</b>  |
| <b>L418</b> |  | <b>x14</b> |
| <b>P7</b>   |  | <b>x14</b> |
- 8x40 mm.  
4x18 mm.

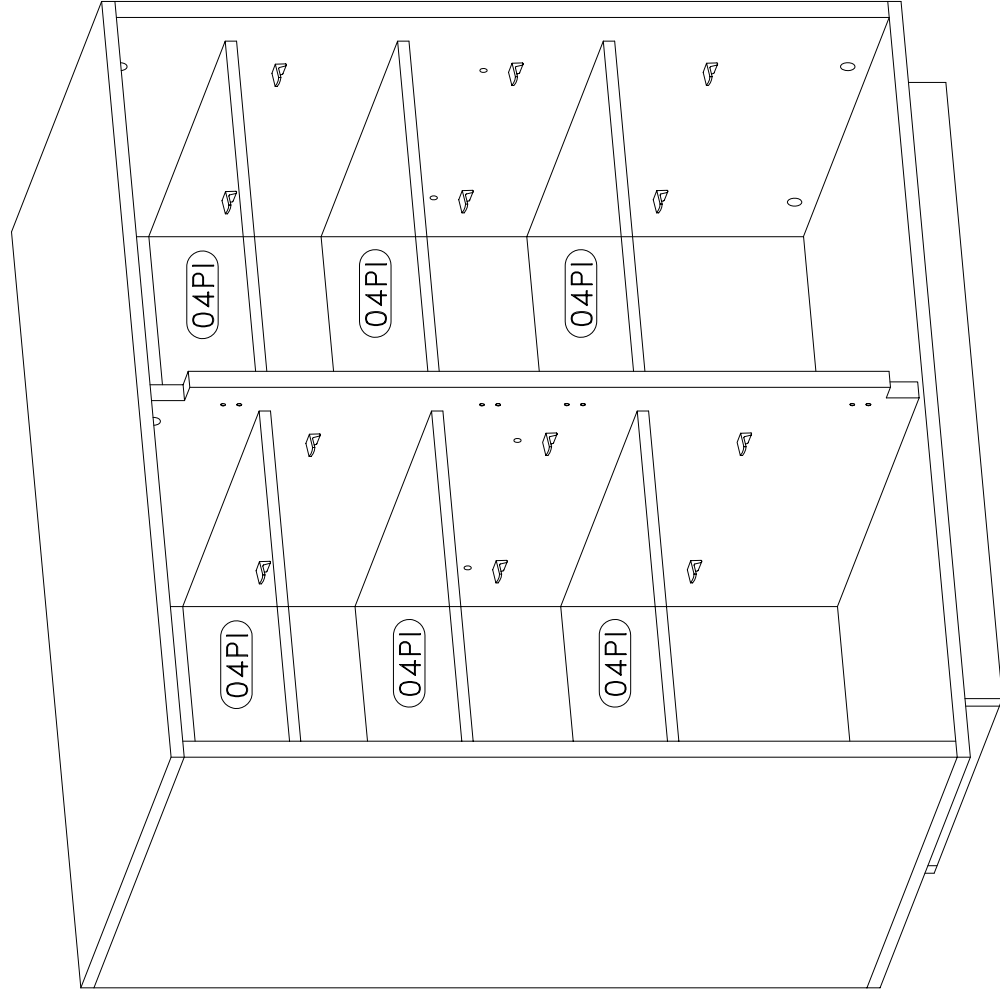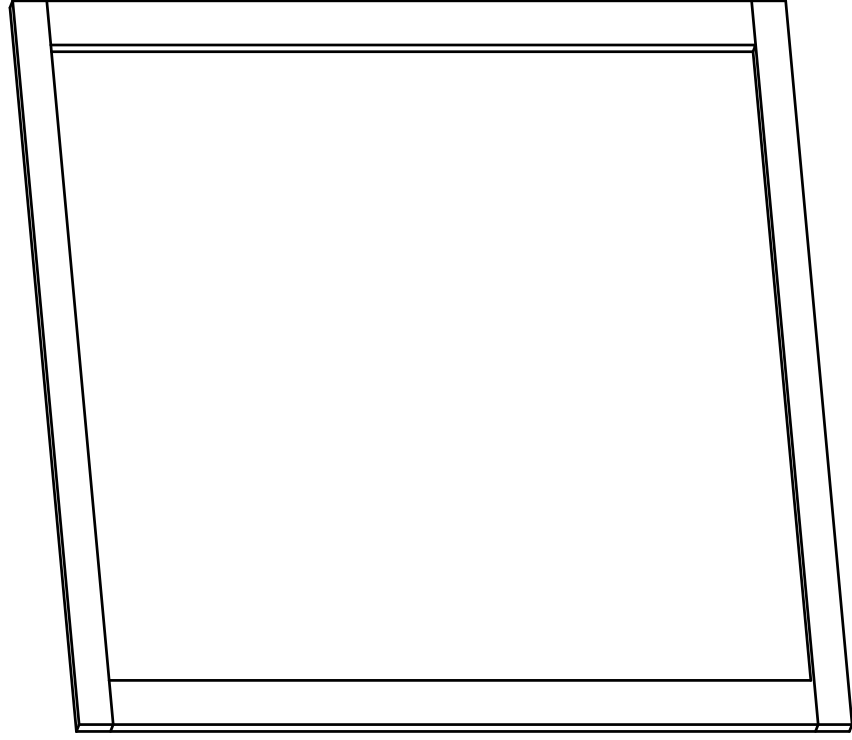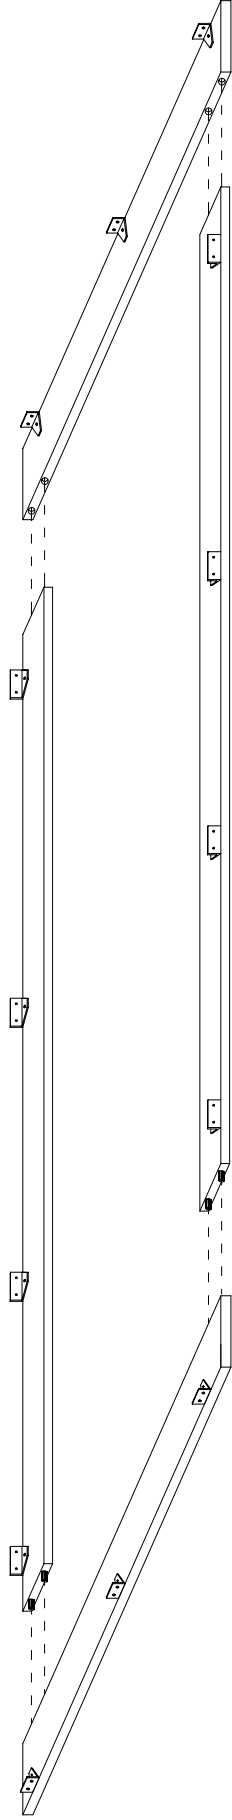


L418

4x18 mm.


x38

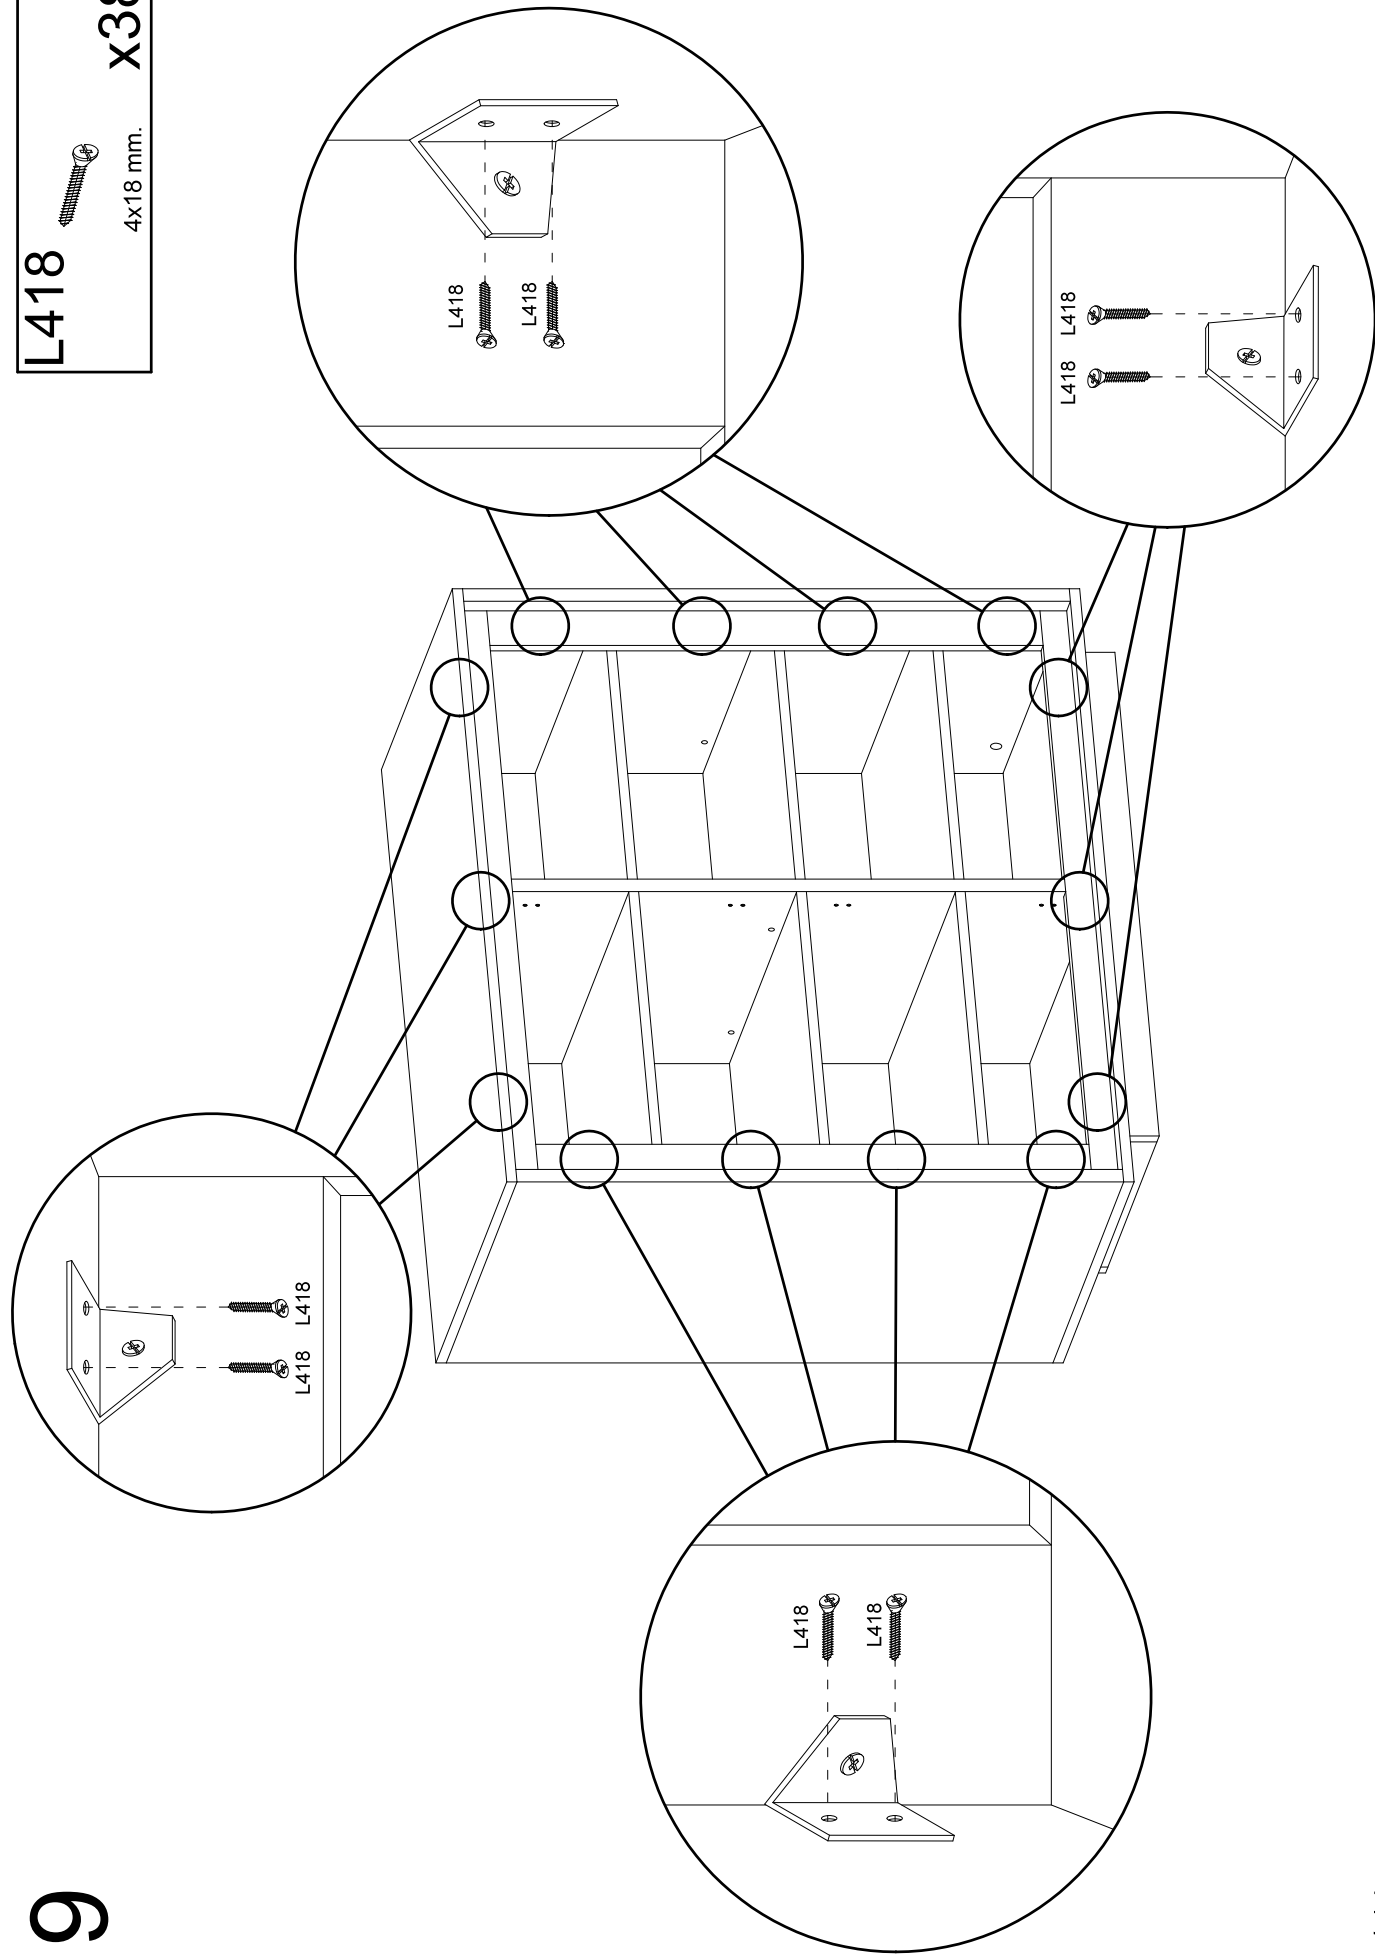

10

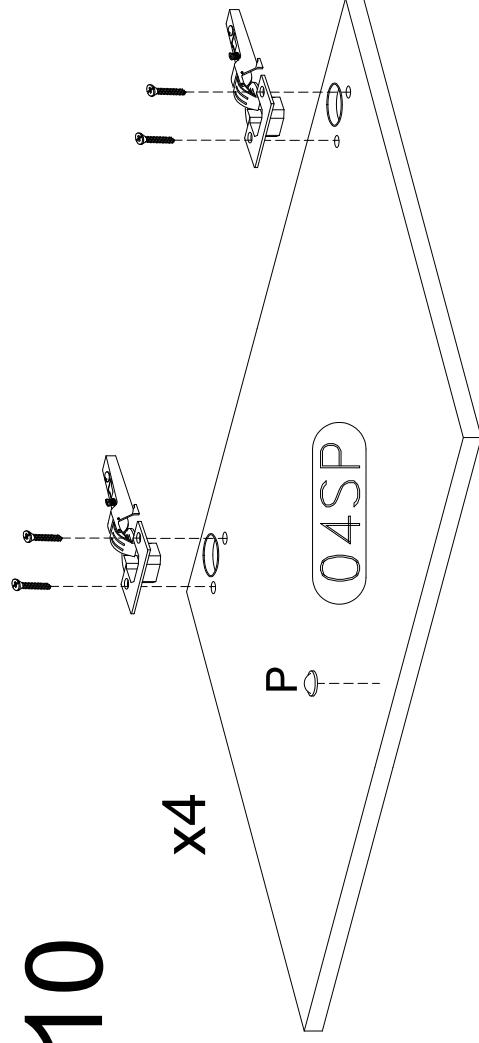

x4

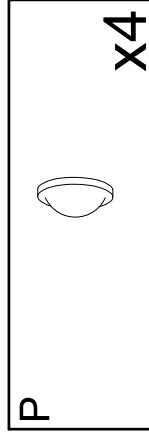


x4






x16

4x16 mm.

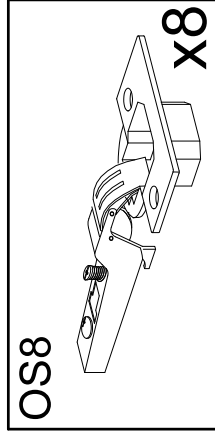


x8

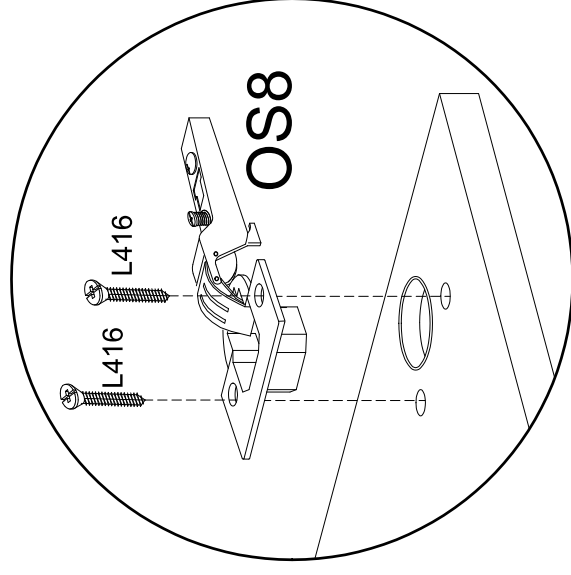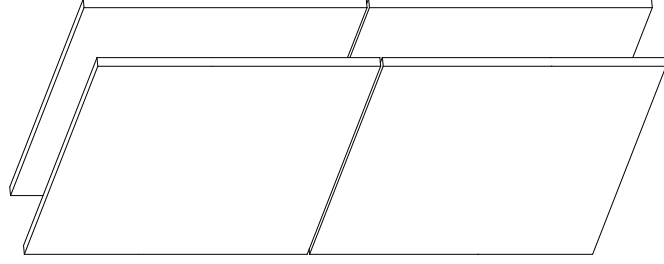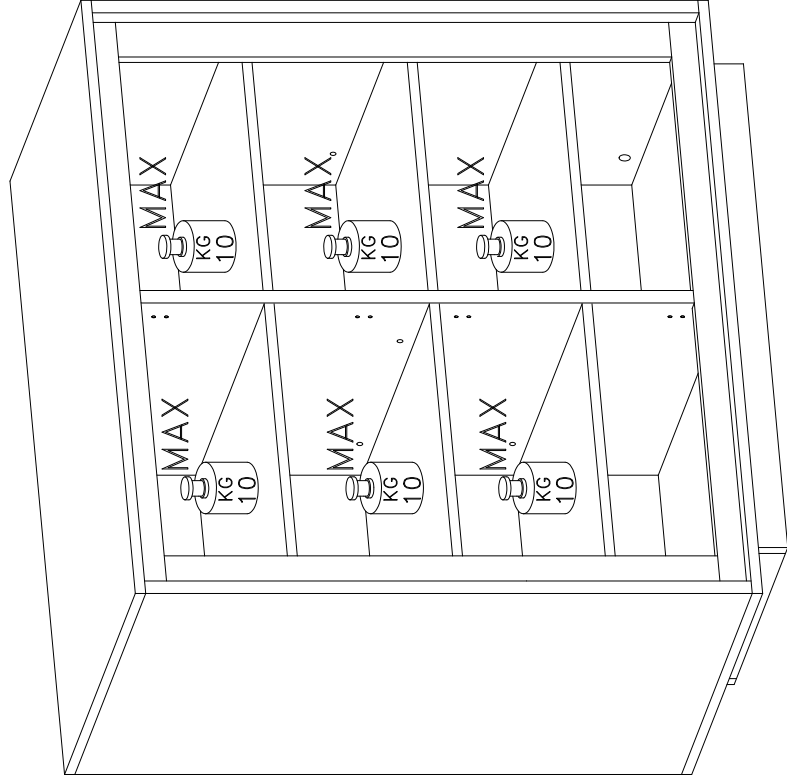

OS8

L416

L416

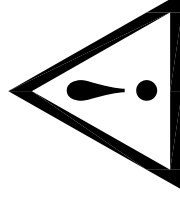

14 / 14

