
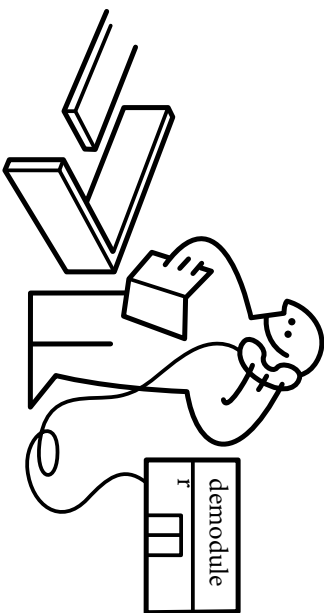
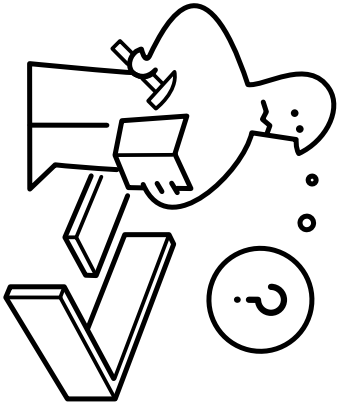
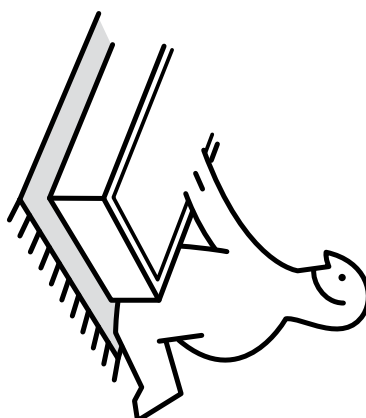





montaj için yıldız
yada düz tornavida
kullanmanız yeterli
olacaktır.

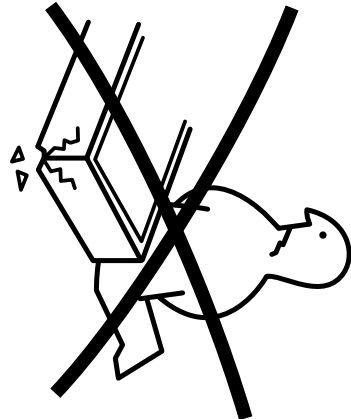

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...

Ürünü kargodan teslim aldınız ve kutularımızı açtınız.

Paketlerin içerisinde eksik parça yada kargo kaynaklı hasarlı parça çıkarsa sakın problem etmeyin ve lütfen üzülmeyin. Bizimle iletişime geçin whatsapp hattımıza hasarlı parçanın yada parçaların resmini gönderin size en kısa sürede yenilerini ücretsiz gönderelim

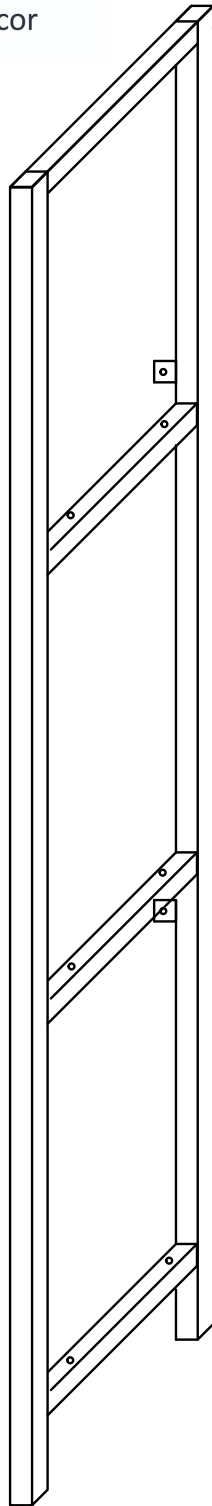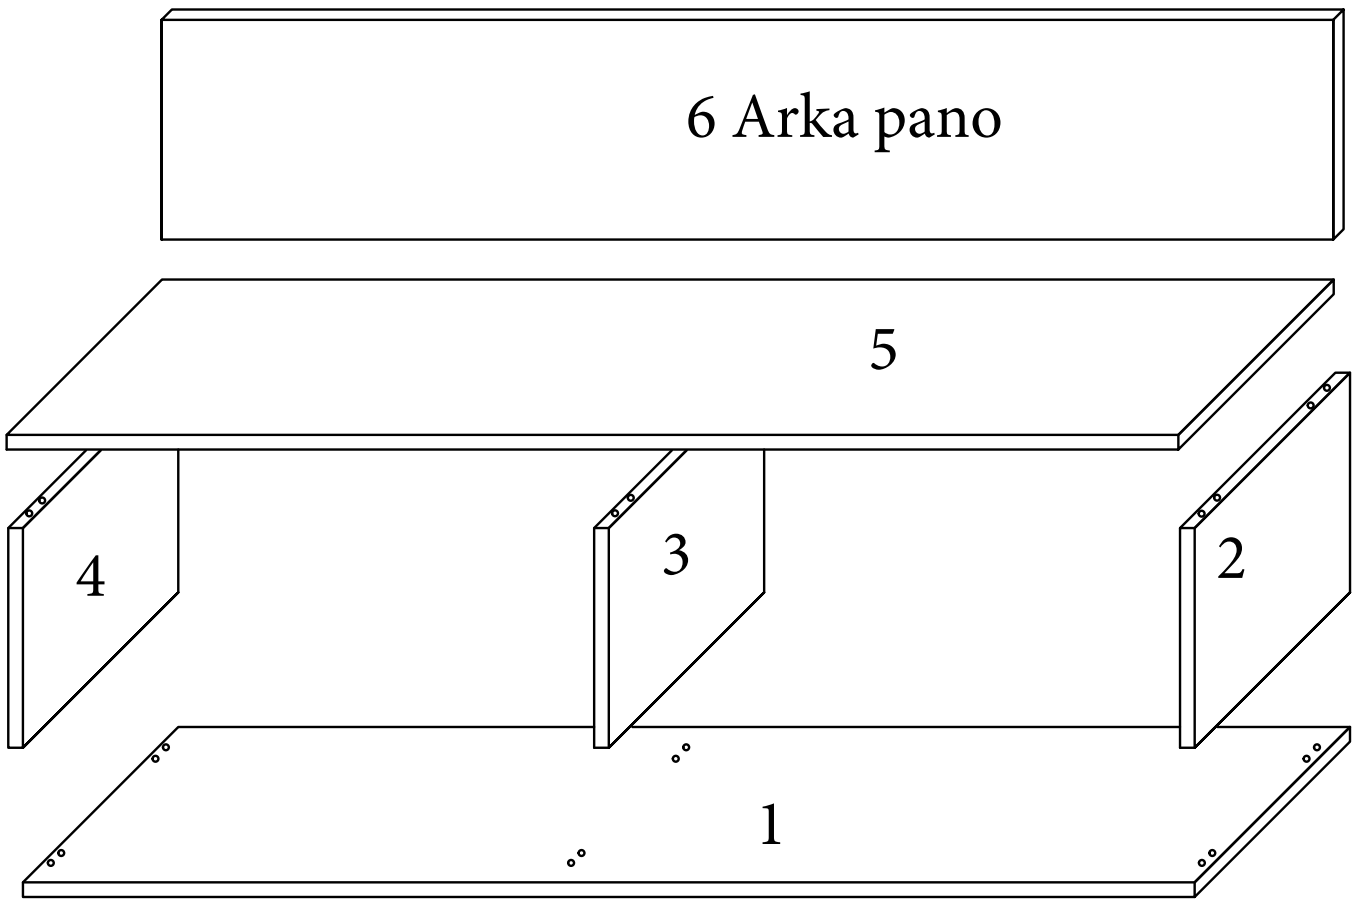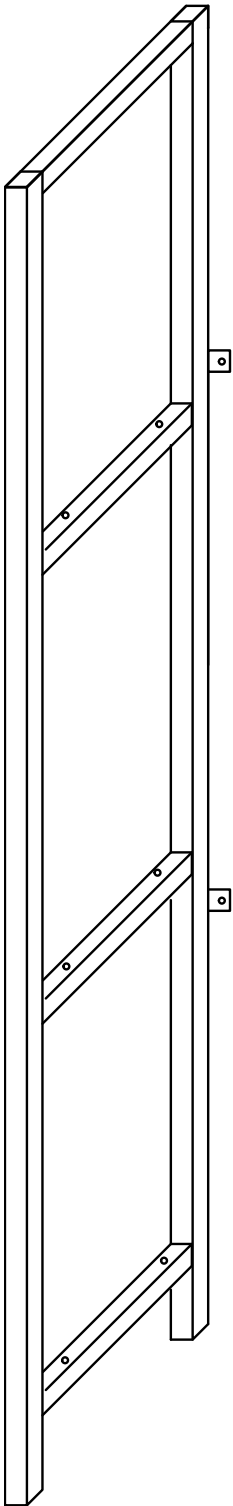




gerekli olan araçlar.

Necessary tools for assembly.










- 1 NOLU PARÇAMIZI MINIFIX DELIKLERİ ÜSTTE KALACAK ŞEKİLDE YÜZ ÜSTÜ YERE YATIRALIM. - SİRASI İLE 2-3-4 NOLU PARÇALARIMIZI MINIFIX YÖNLERİ İÇERİDE KALACAK ŞEKİLDE 1 NOLU PARÇAMIZDA GÖSTERİLEN NOKTALARA MONTAJLAYALIM
- 6 NOLU ARKA PANOMUZU 2 VE 4 NOLU PARÇALARIMIZIN ARASINDAN GEÇİREREK 1 NOLU PARÇAMIZA MONTAJLAYALIM
- 5 NOLU ÜST TABLAMIZI SİRASI İLE 2-3-4 VE 6 NOLU PARÇALARIMIZA ÜSTTEN MONTAJLAYALIM - METAL RAFLARIMIZI DUVAR ASKI APARATLARI YERDE KALACAK ŞEKİLDE DİKELİM.
- TOPLANAN KİTAPLIKLARIMIZI SAĞDAN VE SOLDAN EŞİT MESAFELERİNİ AYARLAYARAK METAL TAŞIYICILARIMIZIN ARASINA SURELİM
- METAL TAŞIYICILARIMIZIN ARA KAYITLARINDA BULUNAN DELIKLERDEN 40*40 VİDALAR YARDIMI İLE AHŞAPLARIMIZI SABİTLEYELİM
- TUM KİTAPLIKLARIMIZI MONTAJLADIKTAN SONRA 2. ŞAHISLARIN YARDIMI İLE METAL TAŞIYICI AYAKLARIN ÜZERİNE DİKELİM
- MONTAJ ALANINA DAYAYALIM VE AYAKLARIMIZ İLE TERAZİYE ALIP GÖSTERİLEN NOKTALARDAN YANINDA GÖNDERİLEN DÜBEL VE VİDALAR YARDIMI İLE DUVARIMIZA SABİTLEYELİM


- LÜTFEN ÜRÜNÜ DUVARA SABİTLEMEDEN KULLANMAYINIZ

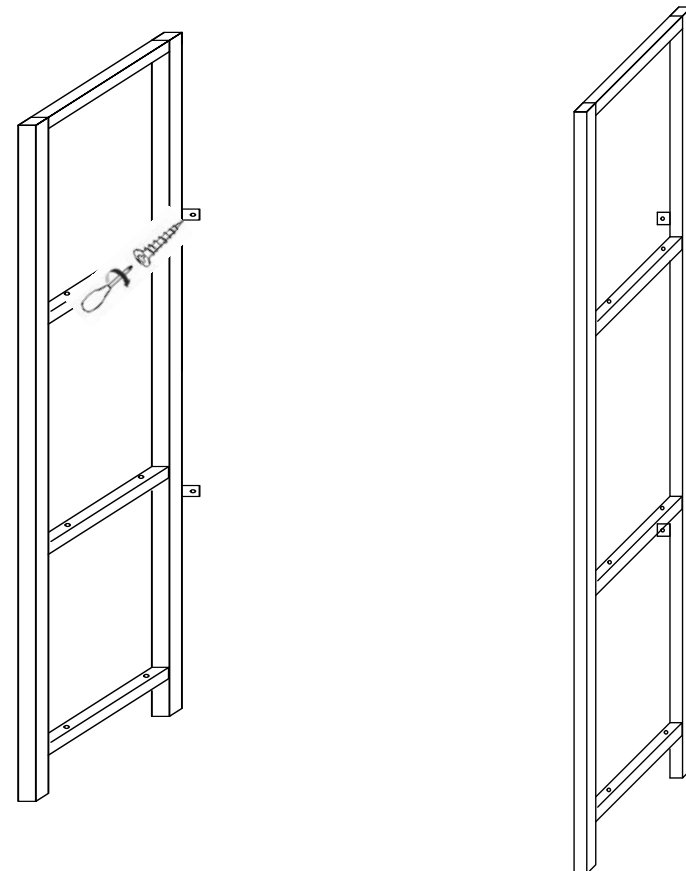

MENTEŞE MONTAJ SİRALAMASI

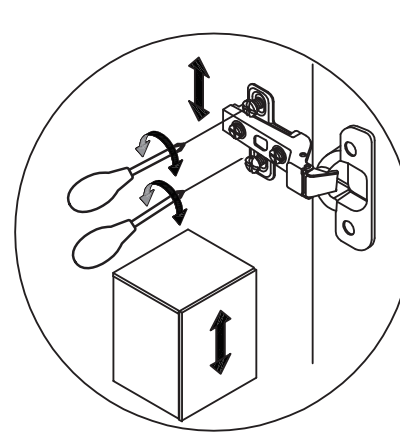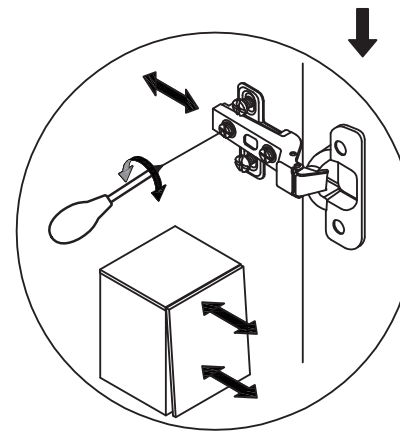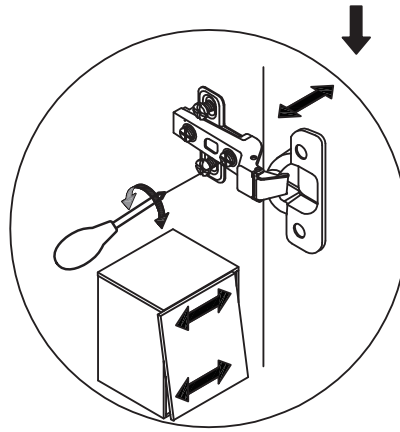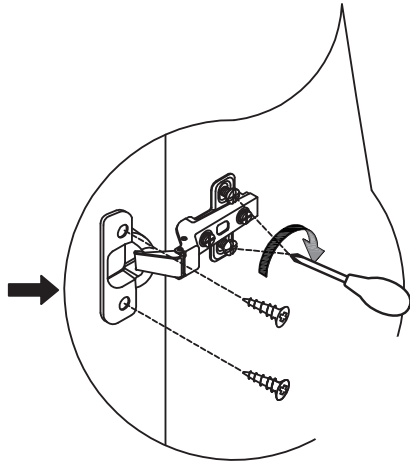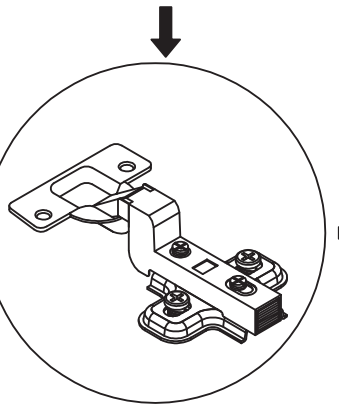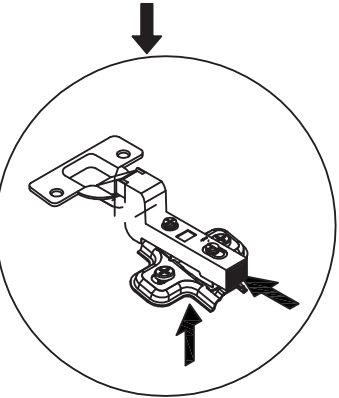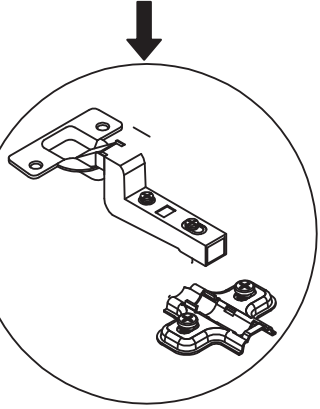

ARKALIK ÇAKILMASI GEREKEN ÜNİTELERDE
ARKALIĞIMIZI EN (A) VE BOYDAN (B) SIFIRLAYIP
MONTAJLAMAYA BAŞLAMALIYIZ.

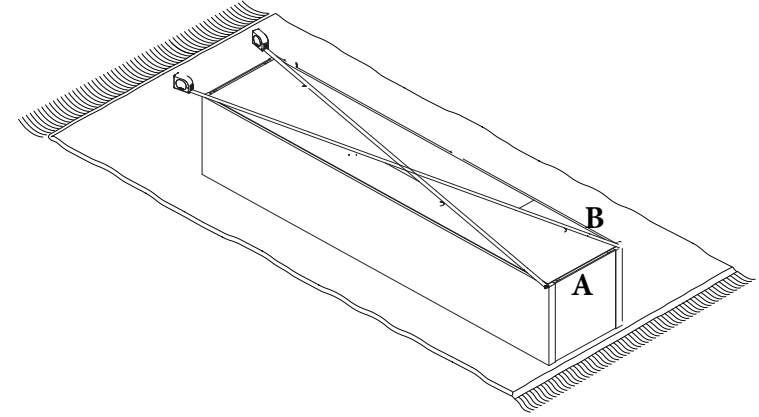

MİNİFİX BAĞLANTI MONTAJI

