

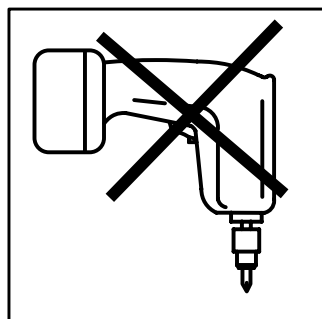

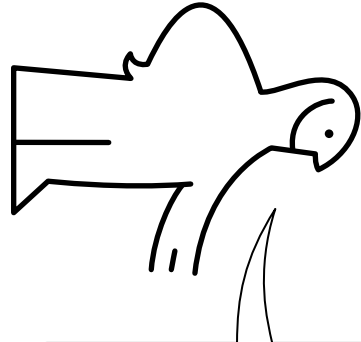
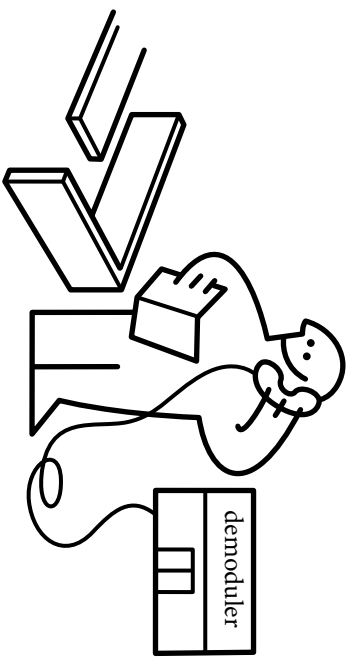
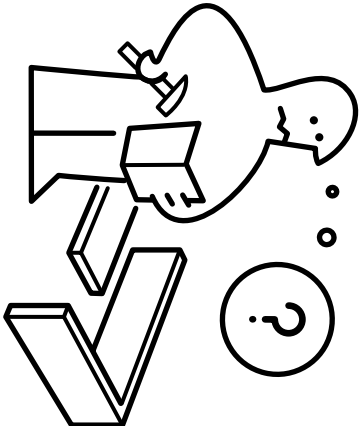


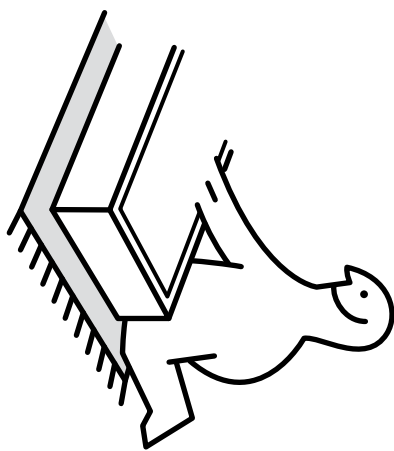

montaj için yıldız yada
düz tornavida
kullanmanız yeterli
olacaktır.

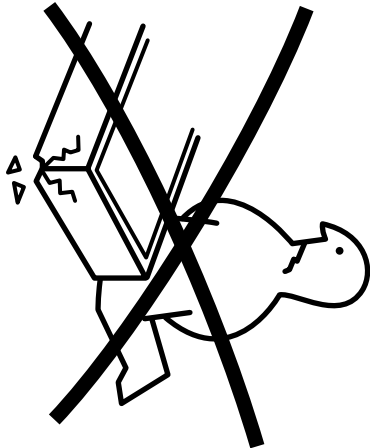



Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...

Ürünü kargodan teslim aldınız ve kutularımızı açtınız.



Paketlerin içerisinde eksik parça yada kargo kaynaklı hasarlı parça çıkarsa sakın problem etmeyin ve lütfen üzülmeyin.

Bizimle iletişime geçin whatsapp hattımıza hasarlı parçanın yada parçaların resmini gönderin size en kısa sürede yenilerini ücretsiz göndereyim

2

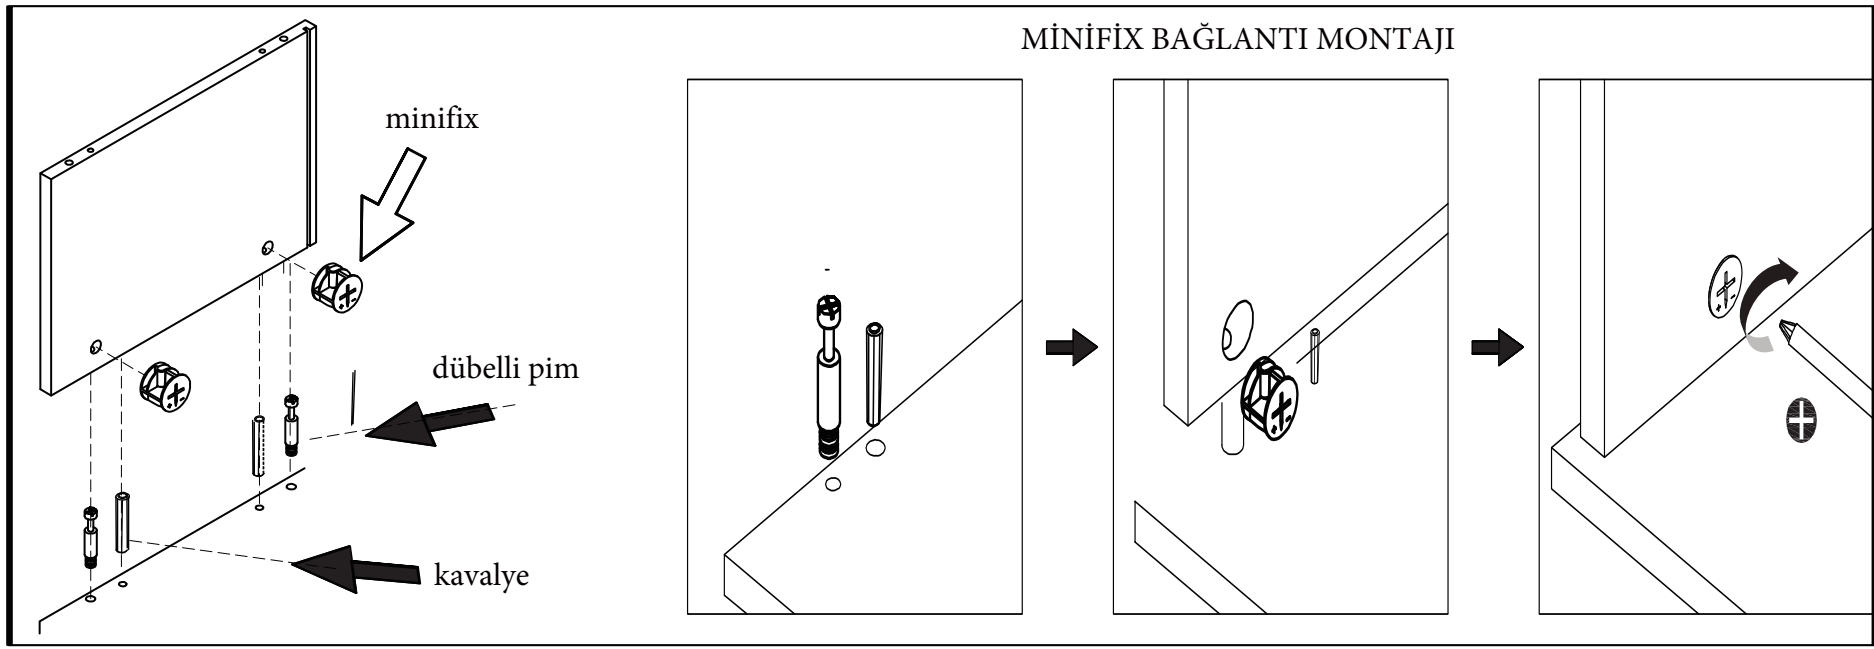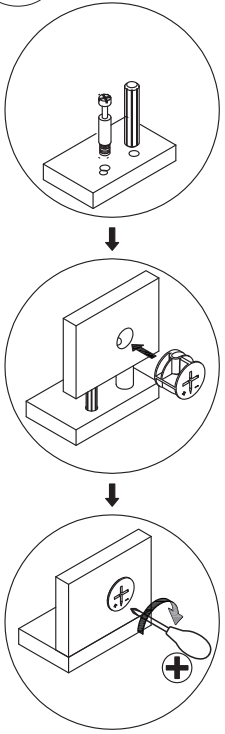




MİNİFİX KAVALYE DÜBELLİ PİM KULLANIM YERLERİ

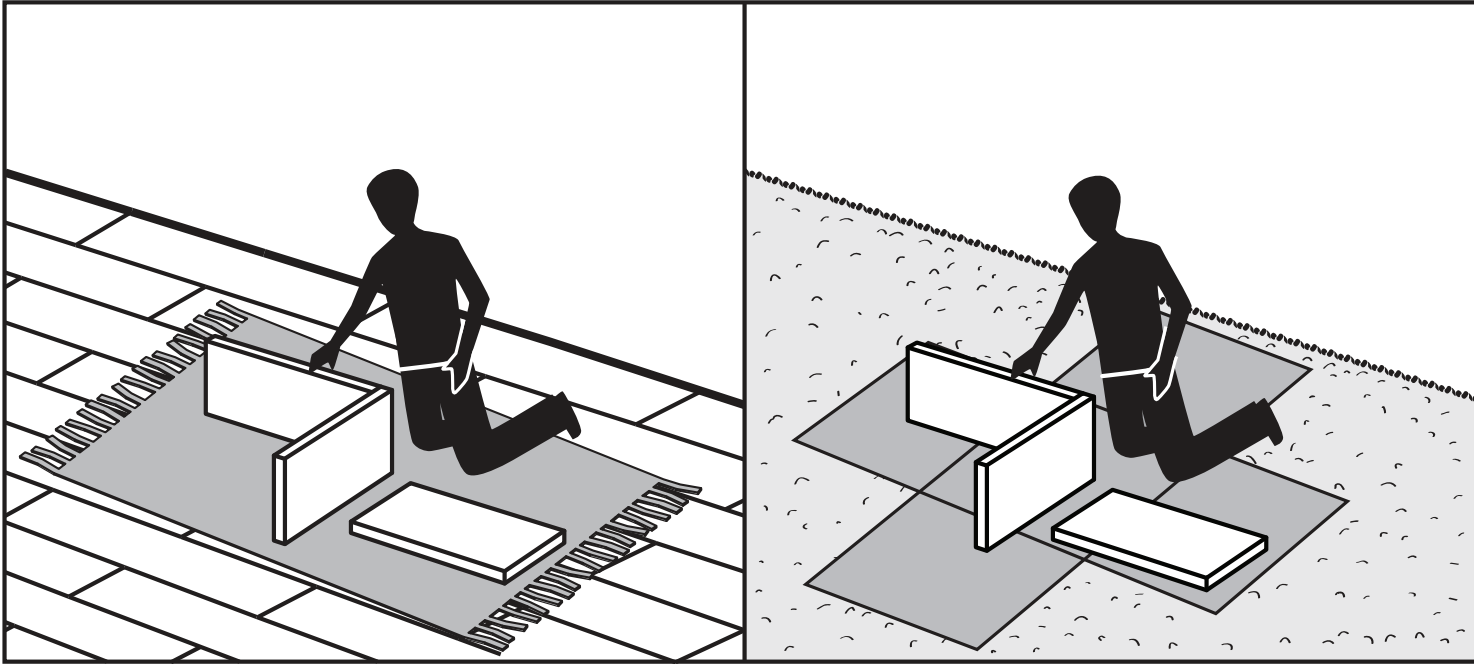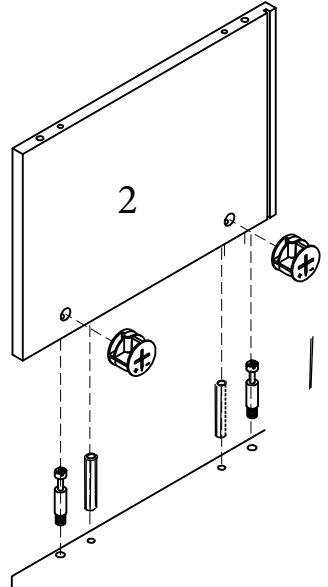

3

A1- Metal ayaklarımızı 1 nolu

parçamızda gösterildiği noktalara 35*18
vidalar yardımı ile montajlayalım.

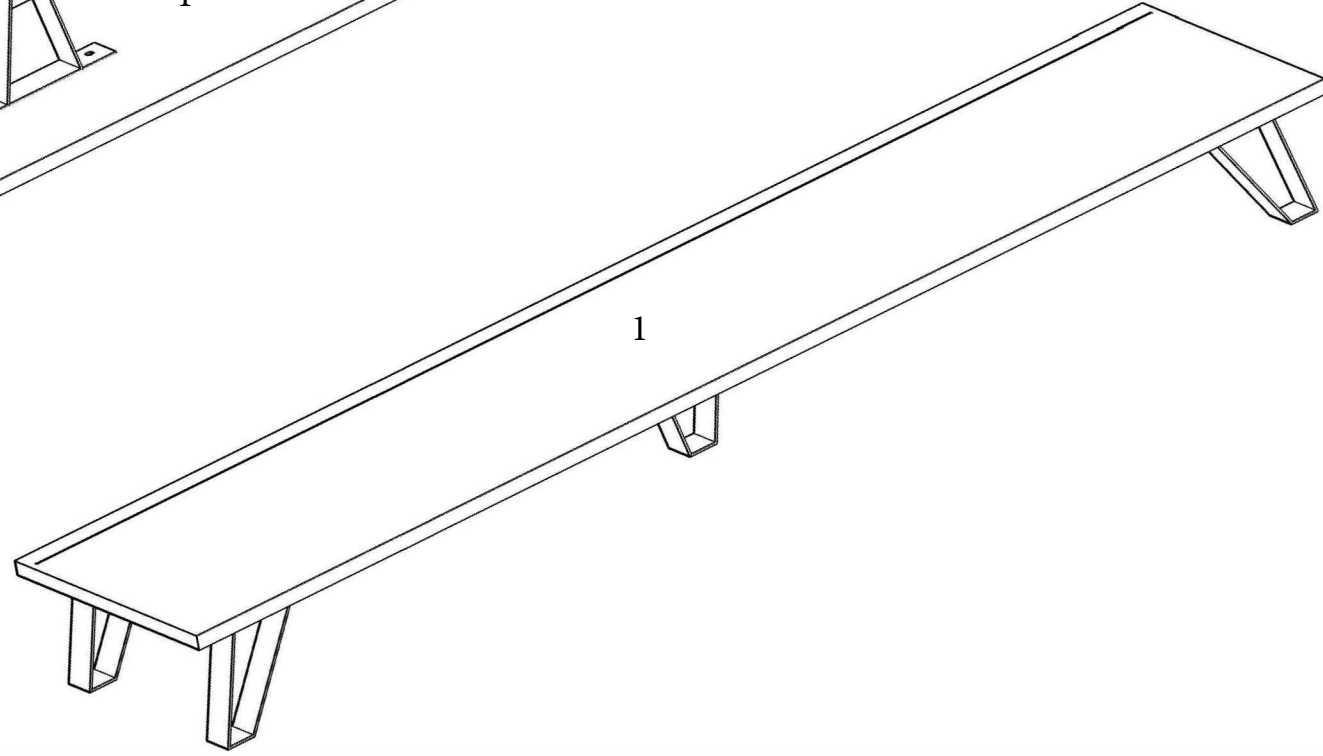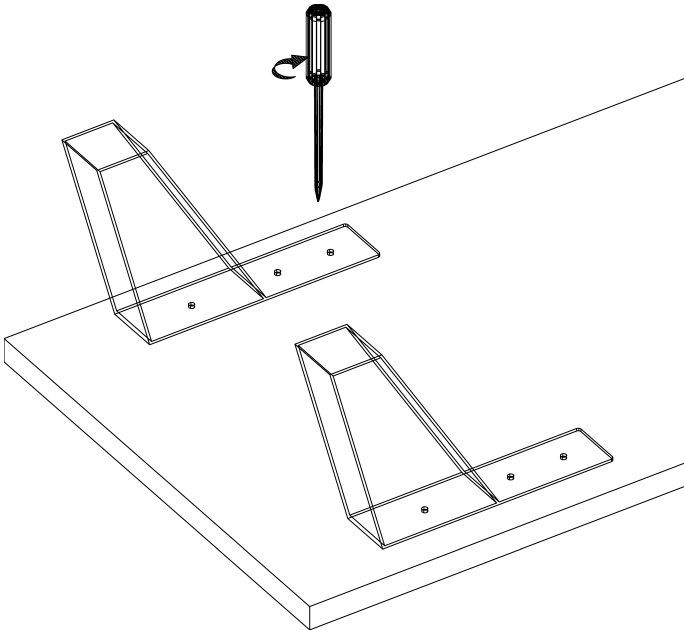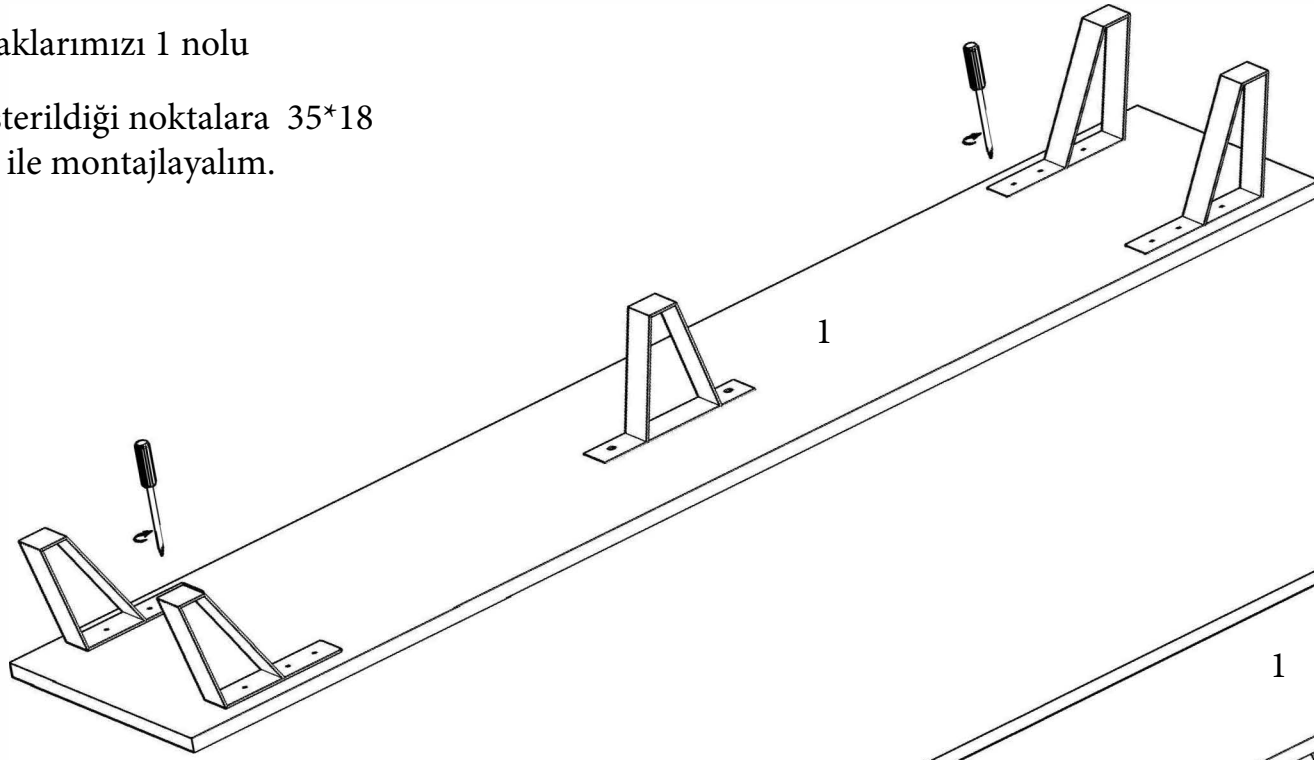

A2- Ayaklarını montajladığımız 1 nolu
parçamızı ayaklarının üzerine dikelim.

Jasmine tv Ünitesi M19-20-21






- 9 Nolu parçamızı 8 ve 10 nolu parçalarımızın arasına arkalık kanalına dikkat ederek minifixleyelim.

- Toplanan kasamıza 11 nolu arkaliğımızı 8 ve 10 nolu parçaların arasından 9 nolu parçamızın kanalına geçirelim.


- Çekmece yüzümüzü arkalık kanalına dikkat ederek 8 ve 10 nolu parçalarımıza montajlayalım.

- Toplanan çekmece kasamızı pvc bantlı yüzeyleri altta kalacak şekilde yuzustu yere yatıralım.

- Raylarımızın kayar mekanizmalarını yönlerine dikkat ederek 8 ve 10 nolu parçalarımıza 35*18 vidalar yardımı ile montajlayalım.

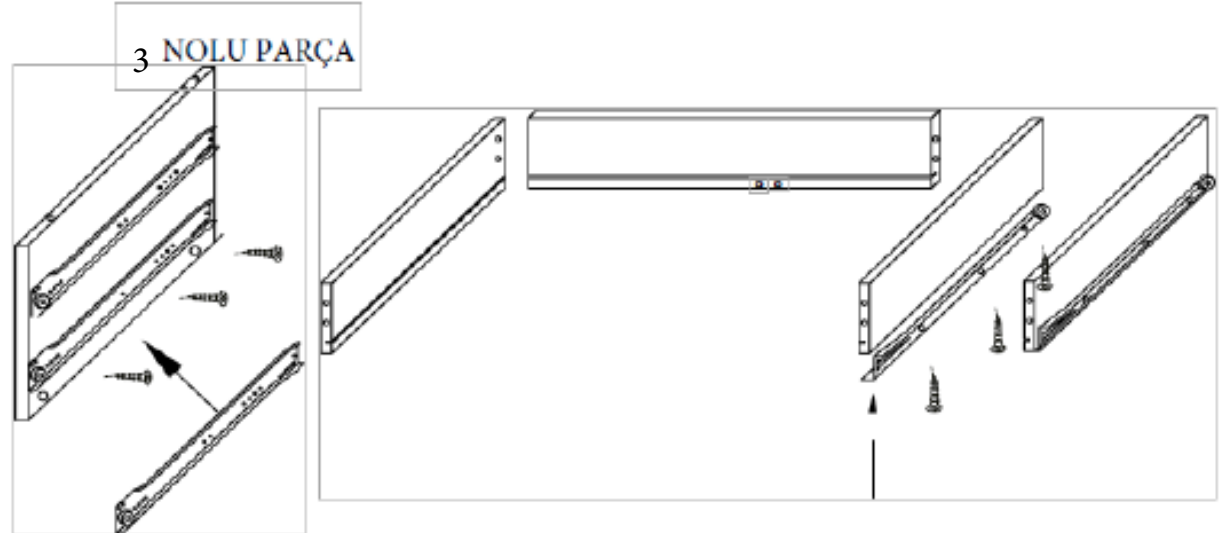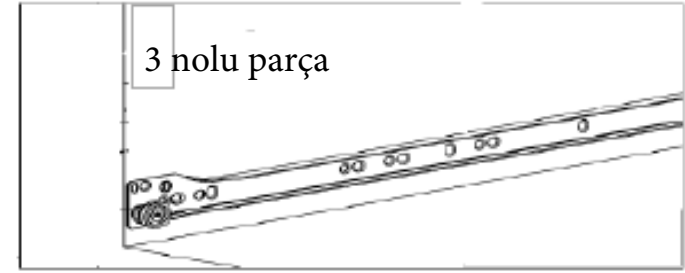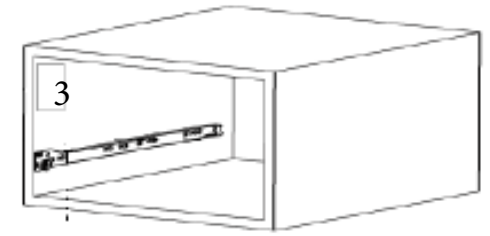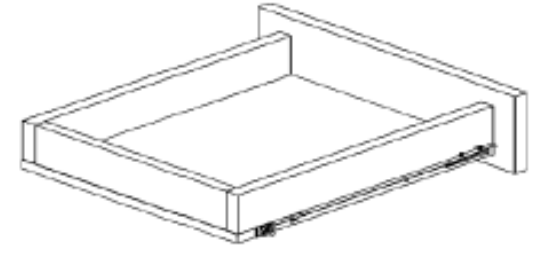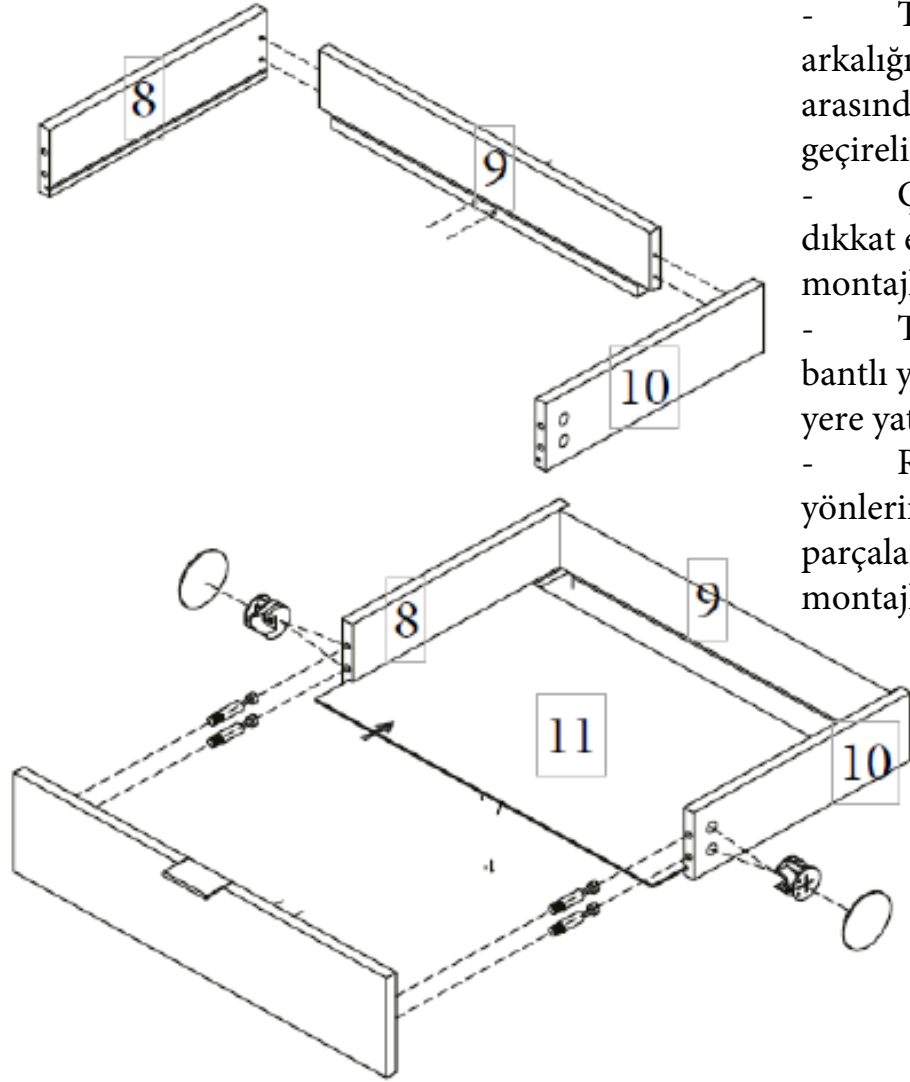


A3- Sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımızı 1 Nolu parçamızda gösterilen noktalara montajlayalım.

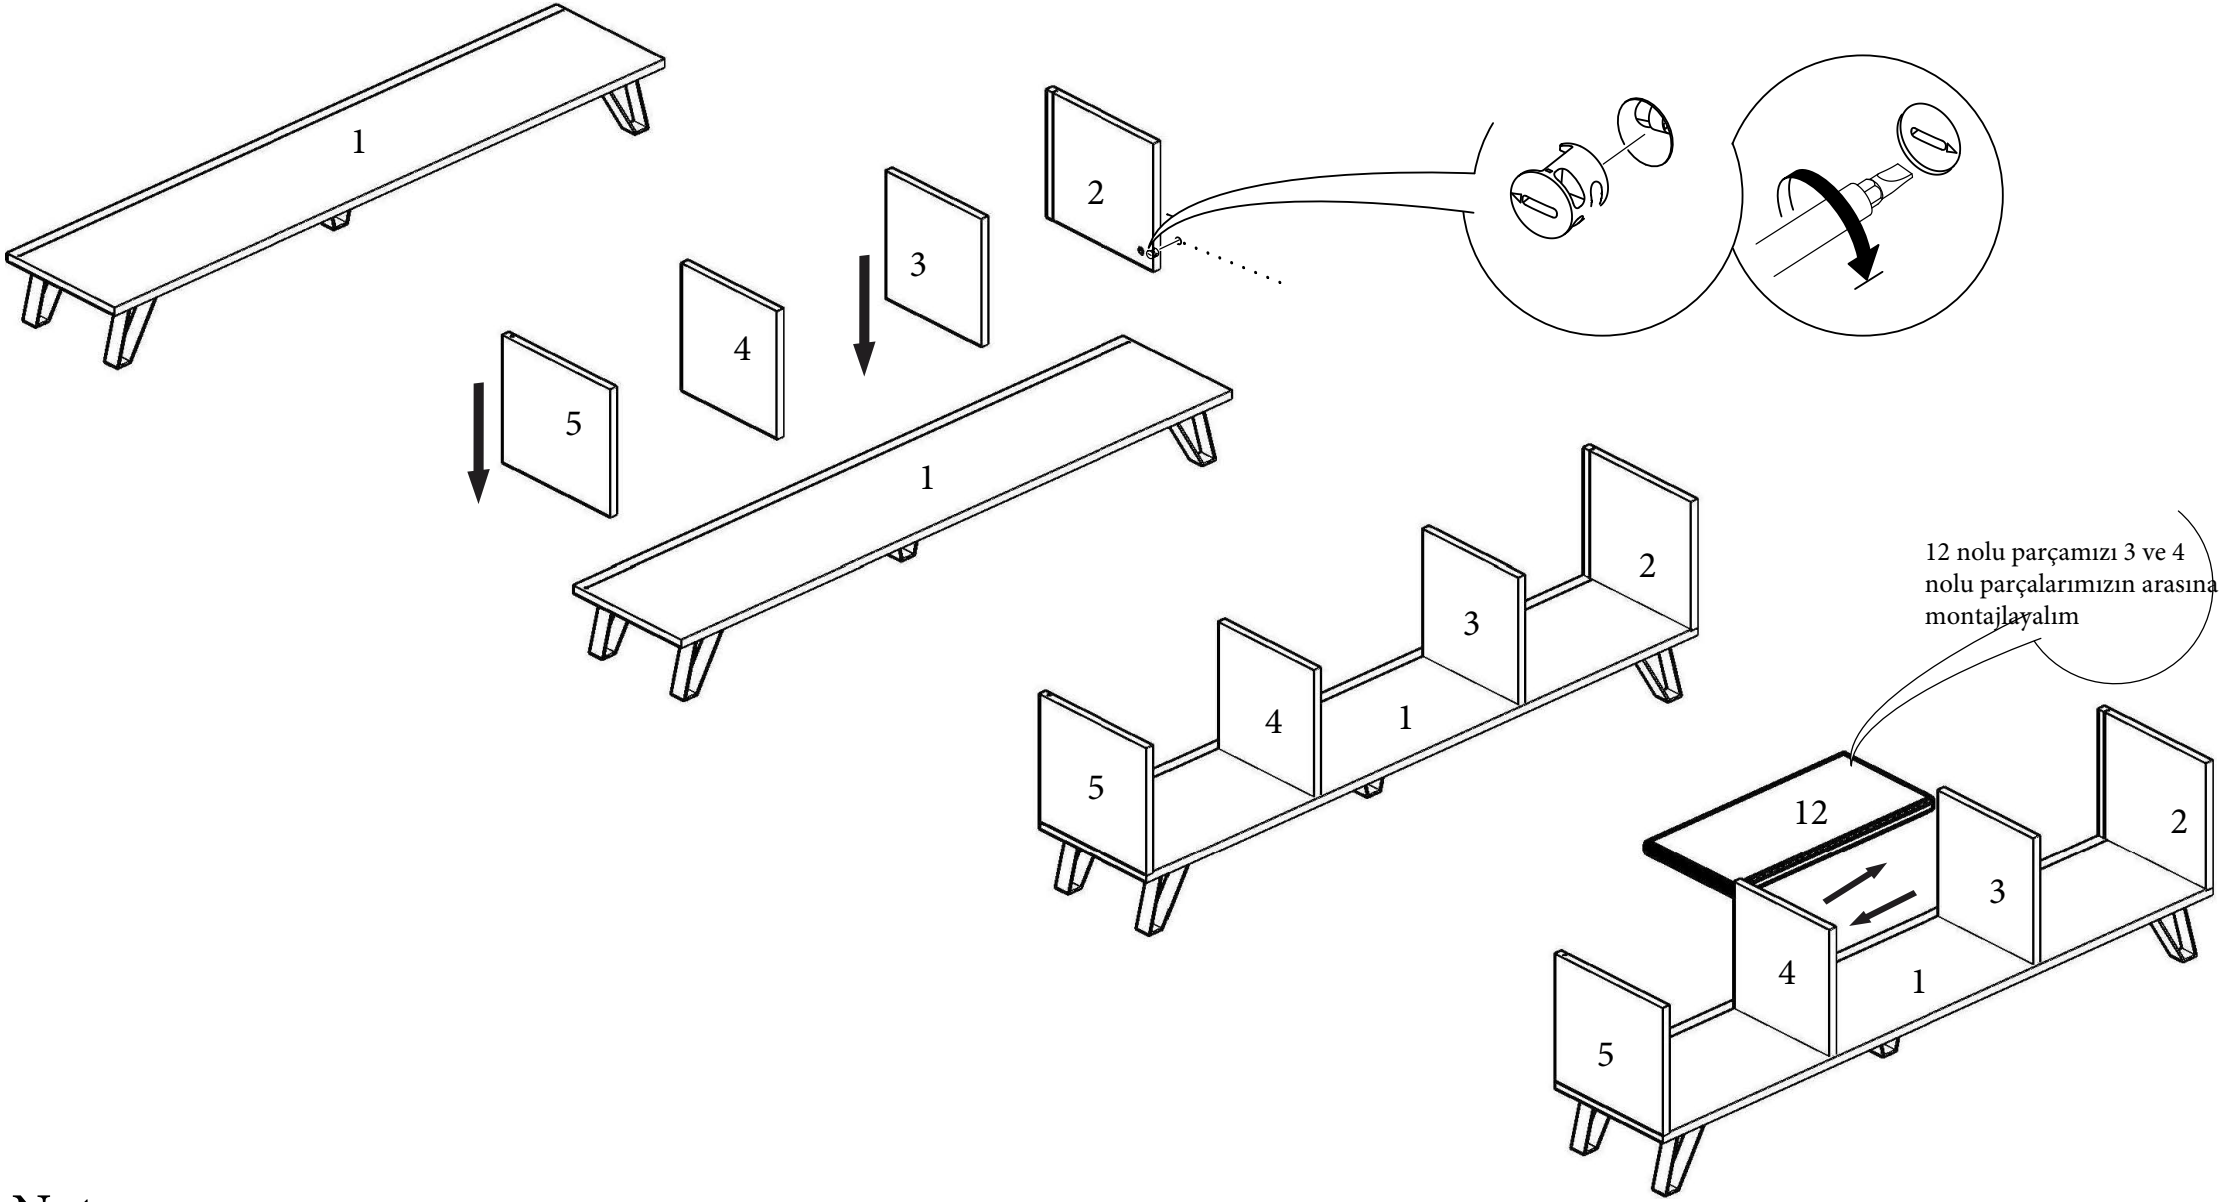

Not- 3-4 nolu parçalar kanalsızdır ve çekmece raylarının taşıyıcı kısımları üzerinde montajlı olmalıdır
 2-5 nolu parçalar sağ ve sol başlarda kullanılacaktır kanal yönlerine dikkat edelim

6







A4- 6 Nolu arkalık malzemesini 2 ve 5 nolu parçalarımızın arasından 1 nolu parçamızın kanalına yerleştirelim.

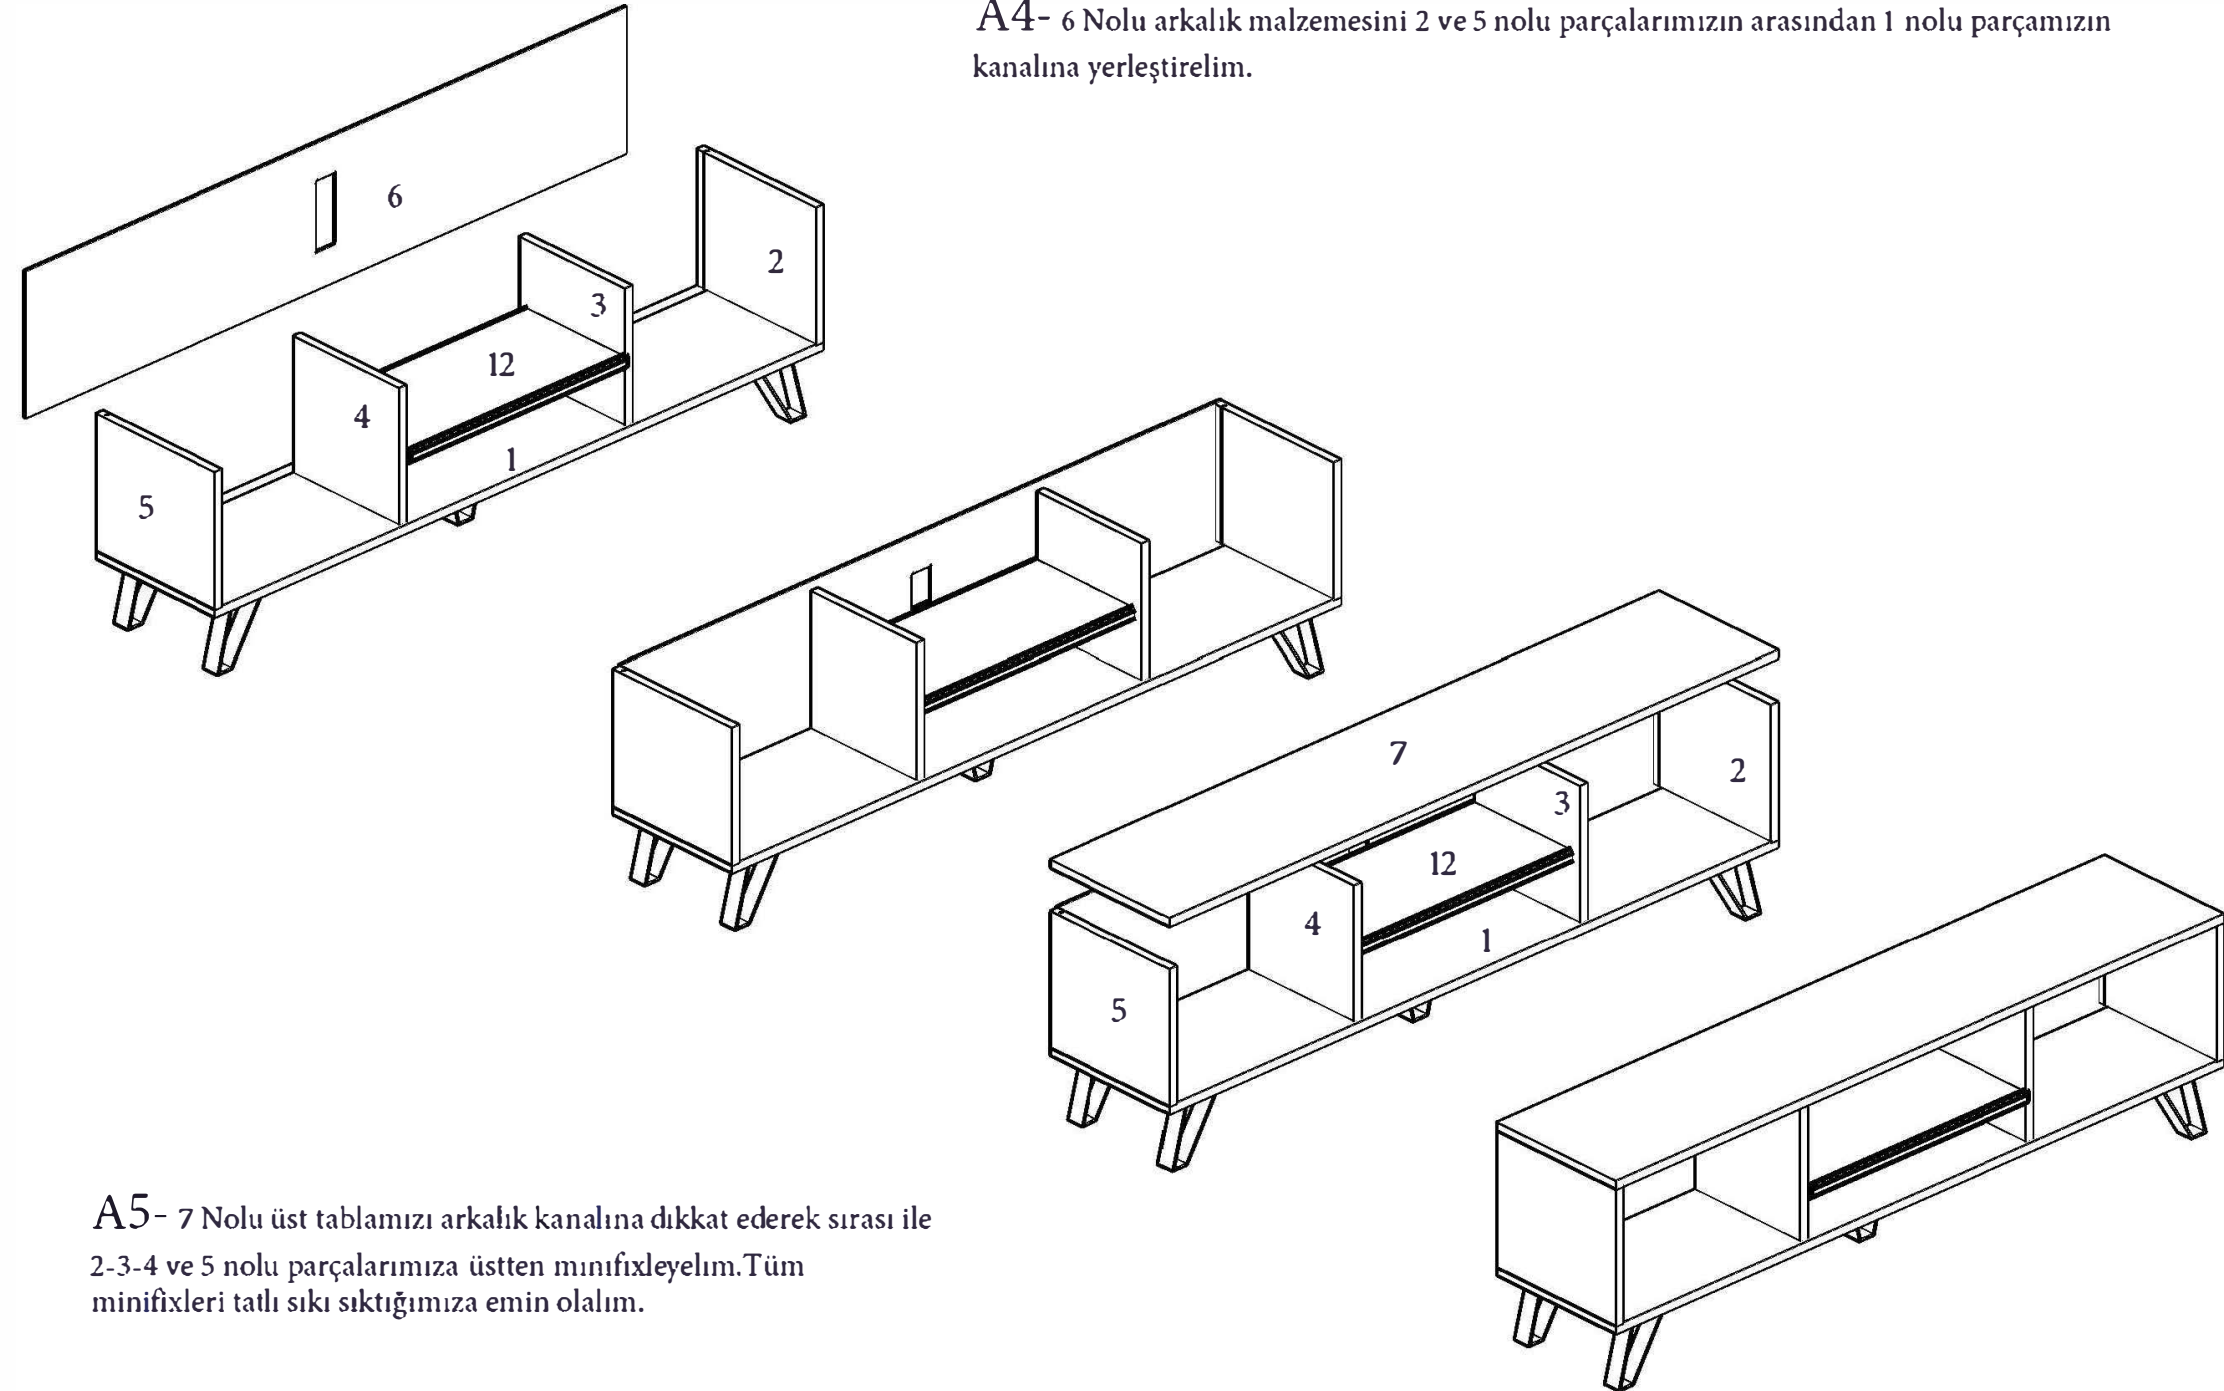




A5- 7 Nolu üst tablamızı arkalık kanalına dikkat ederek sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımıza üstten minifixleyelim.Tüm minifixleri tatlı sıkı sıkıttığımıza emin olalım.

MENTEŞE MONTAJ SIRALAMASI



Arkalık arkasındaki plastik sıkıştırıcıların amacı dolabınızı kapaklarınızı taktıktan sonra gönyeye alarak sabitlemeniz içindir.

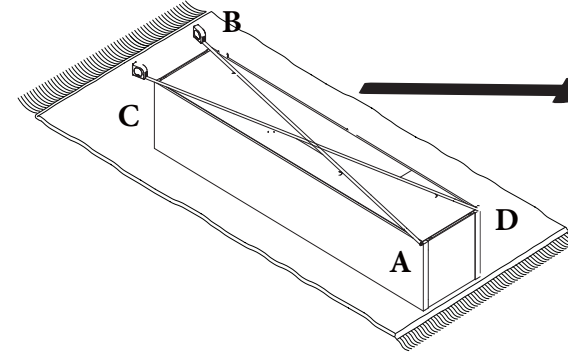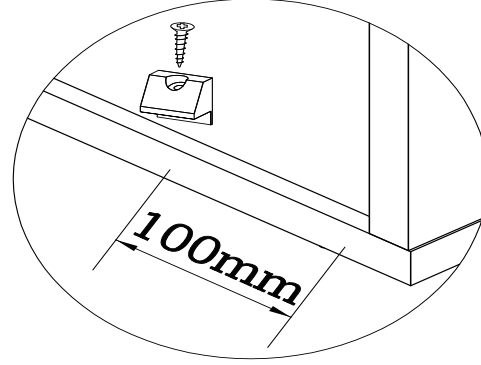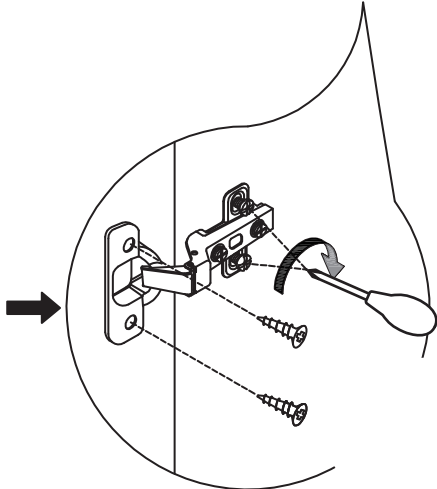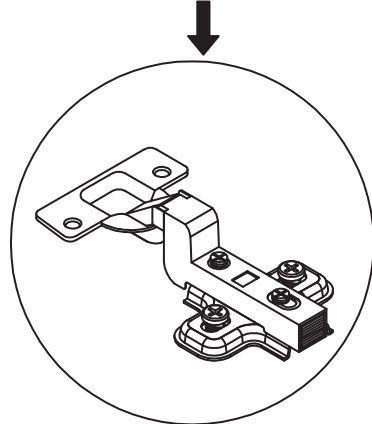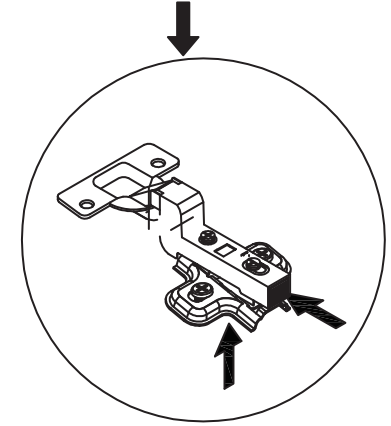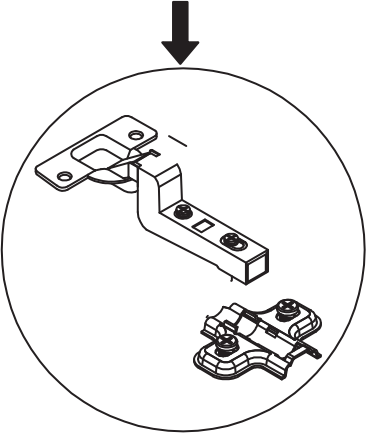

A-B ÖLÇÜSÜ= C-D ÖLÇÜSÜ
AYNI OLMALIDIR.

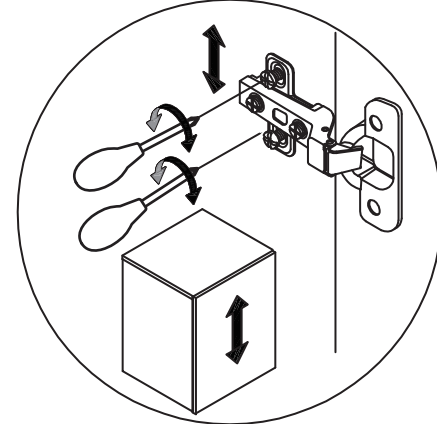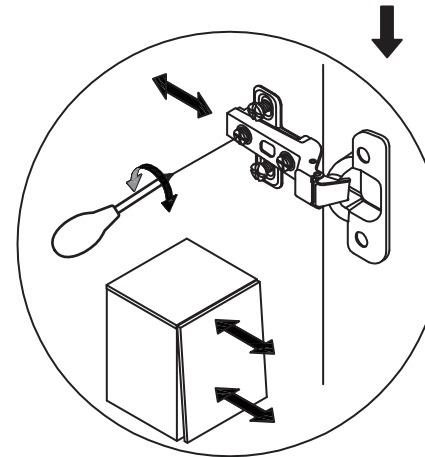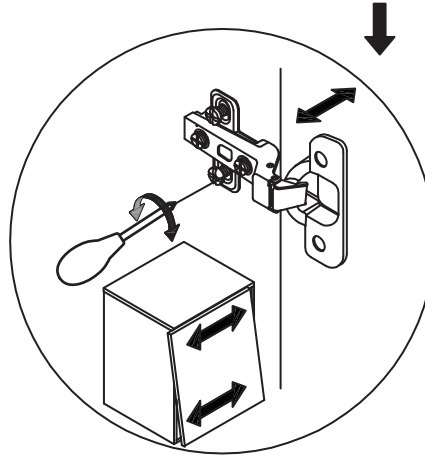

kulp montajı

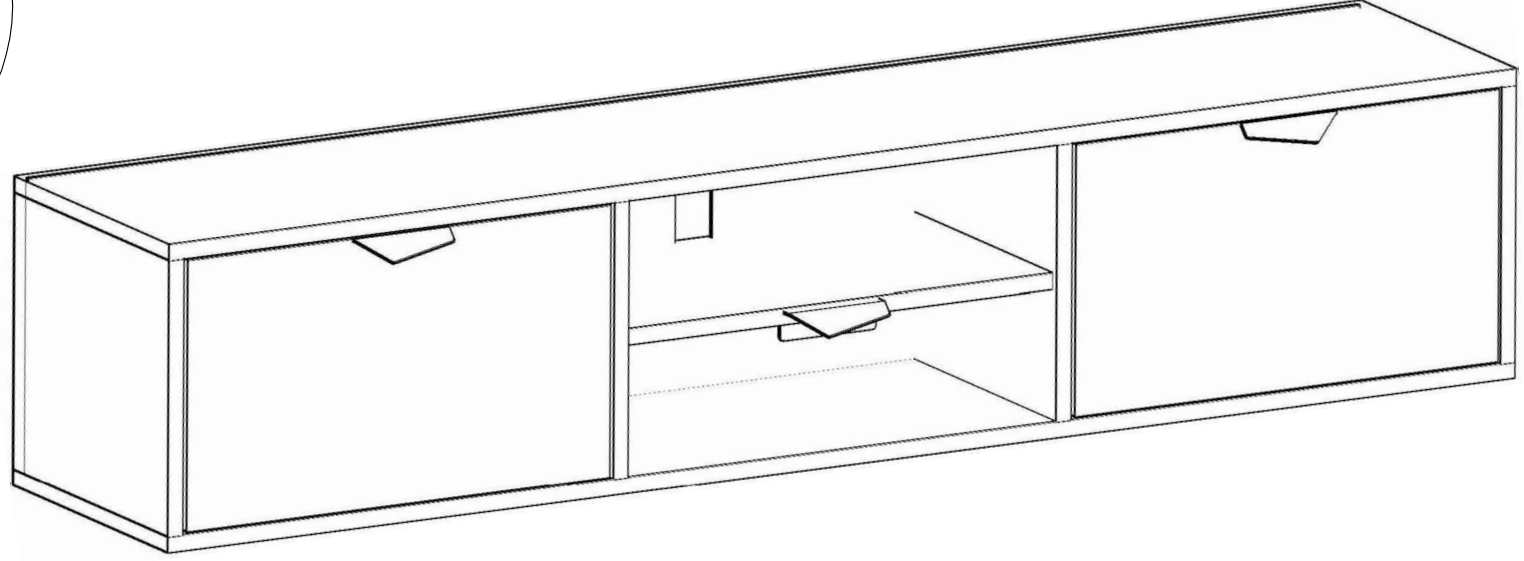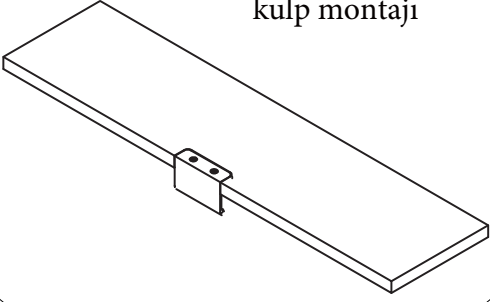

iyi günlerde kullanmanız dileği ile...
 bu üründen ve kalitemizden memnun kaldıysanız.
 Tv ünitenizi demoduler Zenon duvar rafı yada
 denza metal 2 li raf ile kombine edebilirsiniz

Zenon metal raf



denza metal raf

