

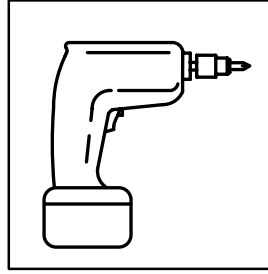
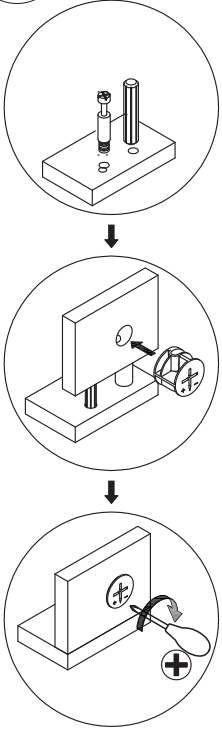


1 ZENON TV





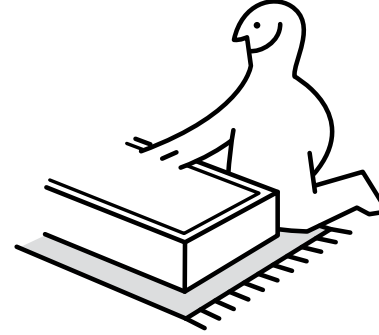


montaj için darbeli
matkap, yıldız yada düz
tornavida kullanmanız
yeterli olacaktır.

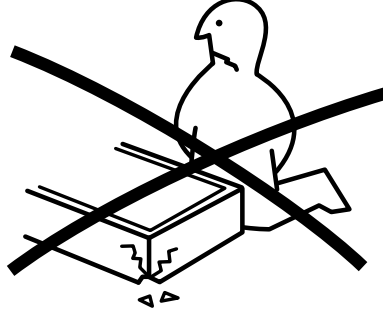

Bizi tercih ettiğiniz için
teşekkürler...
Ürünü kargodan teslim aldınız
ve kutularımızı açtınız.
Paketlerin içerisinde eksik
parça yada kargo kaynaklı
hasarlı parça çıkarsa sakın
problem etmeyin ve lütfen
üzülmeyin. Bizimle iletişime
geçin whatsapp hattımıza
hasarlı parçanın yada
parçaların resmini gönderin
size en kısa sürede yenilerini
ücretsiz gönderelim


MINİFIX BAĞLANTI MONTAJI

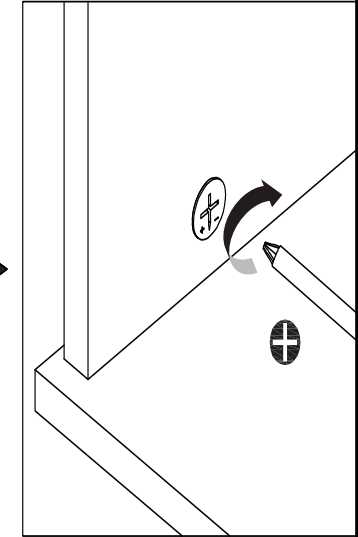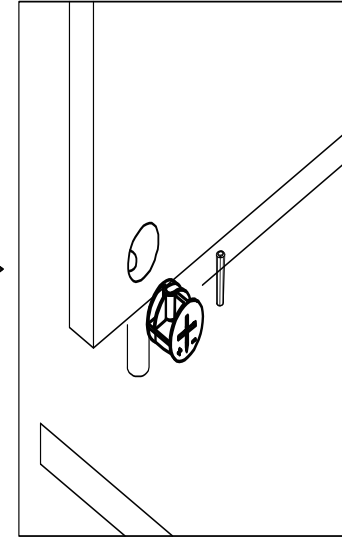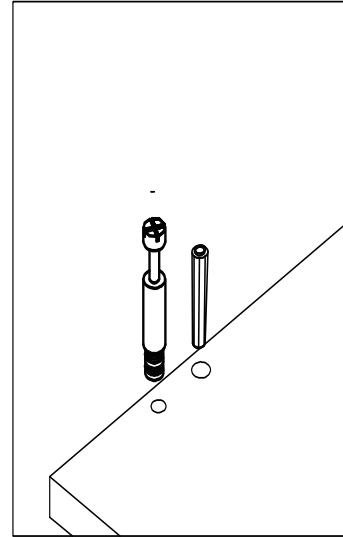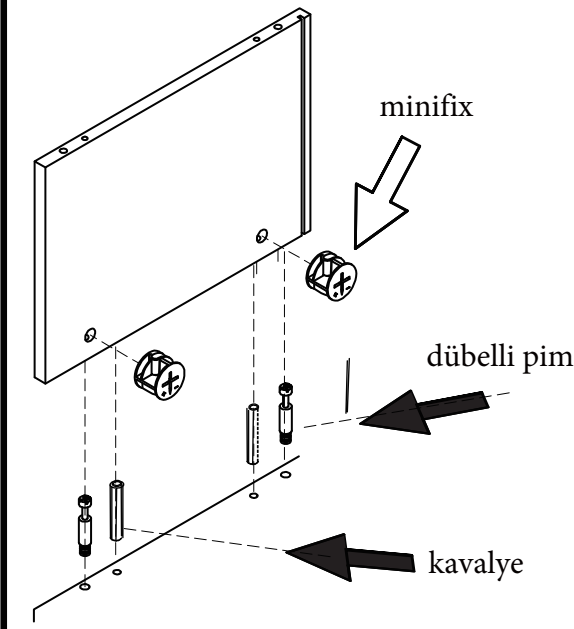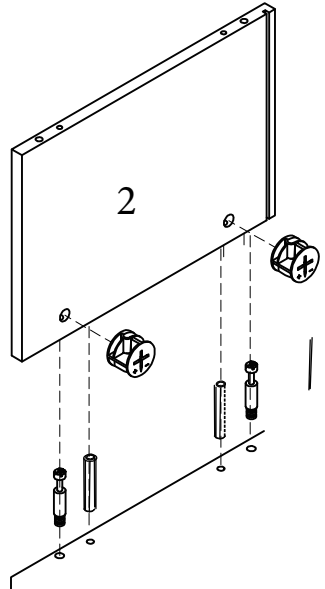

2

A1 - Metal ayaklarımızı 1 nolu

parçamızda gösterildiği noktalara 35*18 vidalar yardımı ile montajlayalım.

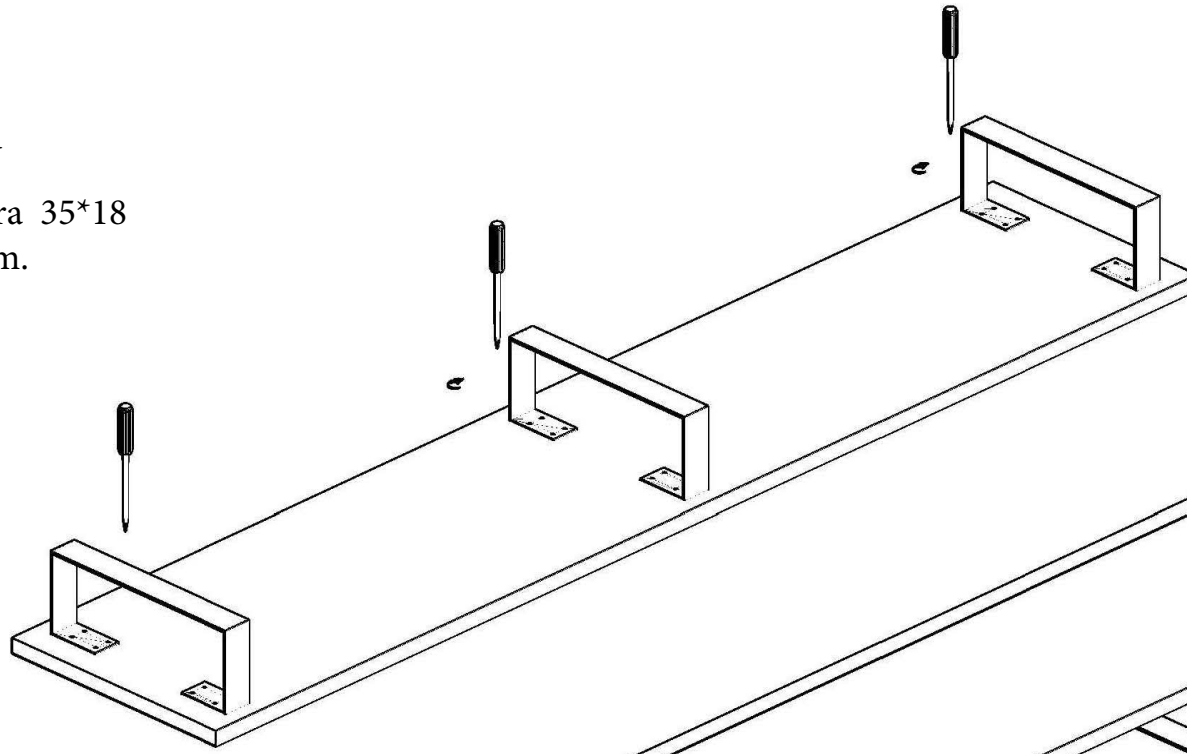

A2 - Ayaklarını montajladığımız 1 nolu parçamızı ayaklarının üzerine dikelim.


Not:

Orta ayak görsellerde gözükmemektedir. ileriye dönük belverme ve sarkmaları engelleme amaçlı hediye olarak gönderilmiştir.

Zenon Tv Ünitesi

3


A3- Sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımızı 1 Nolu parçamızda gösterilen noktalara montajlayalım.

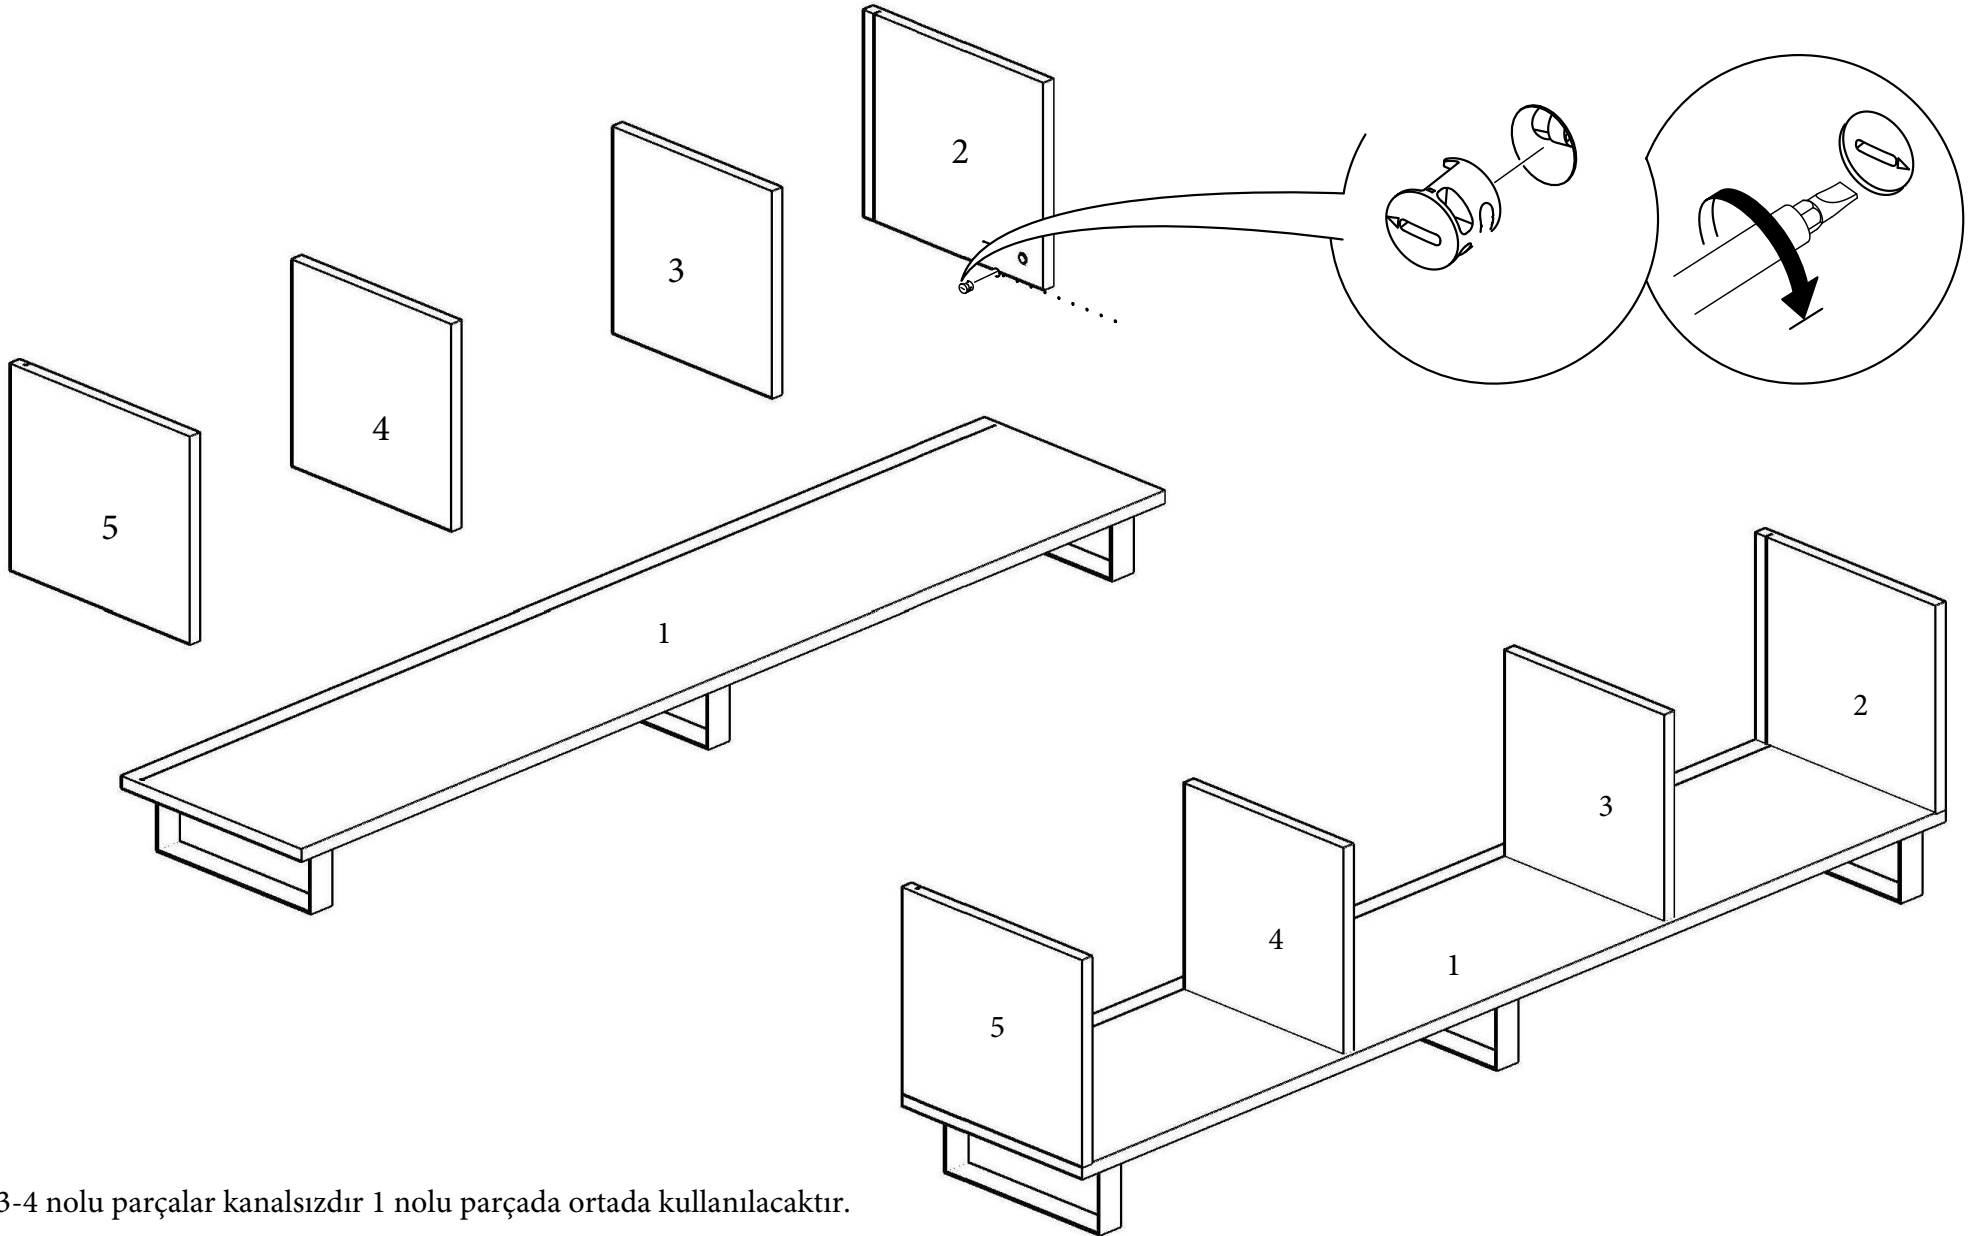

Not- 3-4 nolu parçalar kanalsızdır 1 nolu parçada ortada kullanılacaktır.
2-5 nolu parçalar sağ ve sol başlarda kullanılacaktır kanal yönlerine dikkat edelim

Zenon Tv Ünitesi

A4- 6 Nolu arkalık malzemesini 2 ve 5 nolu parçalarımızın arasından 1 nolu parçamızın kanalına yerleştirelim. Montaj sonrası tepsi başlı vida diye tabir edilen vidaşarın yardımı ile arkalıgımızı 3 ve 4 nolu parçalarımıza montajlayalım(tüm işlemlerden sonra)

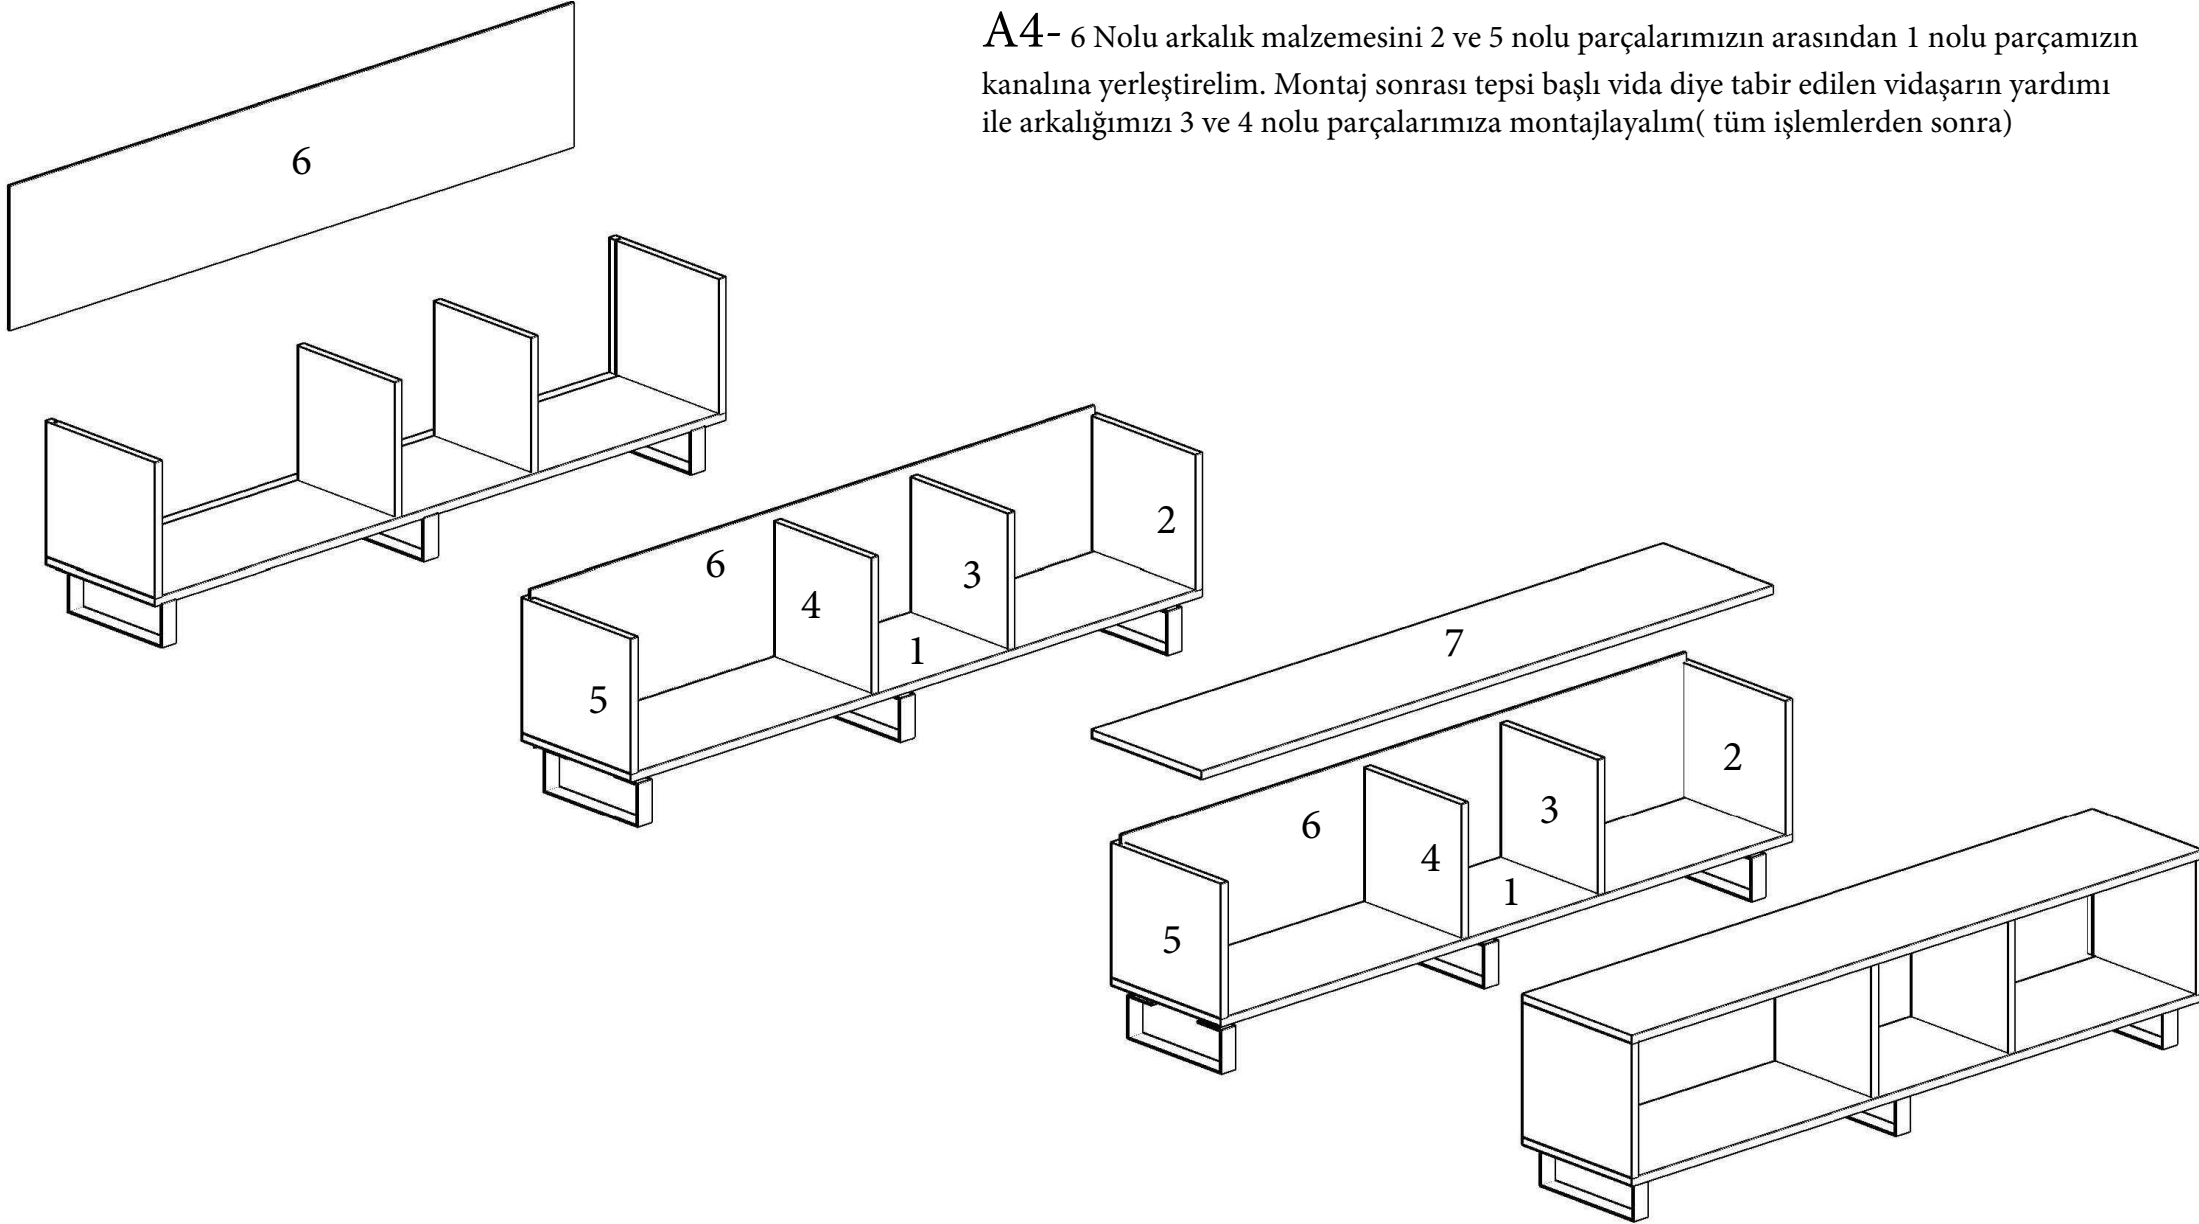




A5- 7 Nolu üst tablamızı arkalık kanalına dikkat ederek sırası ile 2-3-4 ve 5 nolu parçalarımıza üstten minifixleyelim. Tüm minifixleri tatlı sıkı sıkıgımıza emin olalım.

5








*kapaklarımıza 35*18 vidalar yardımı ile menteşelerimizi montajlayalım.
 *menteşelerini taktığımız kapağımızı 1 Nolu parçamızda gösterilen noktalara 35*18 vidalar yardımı ile sabitleyelim.

MENTEŞE MONTAJ SIRALAMASI

Arkalık arkasındaki plastik sıkıştırıcıların amacı dolabınızı kapaklarınızı taktıktan sonra gönyeye alarak sabitlemeniz içindir.

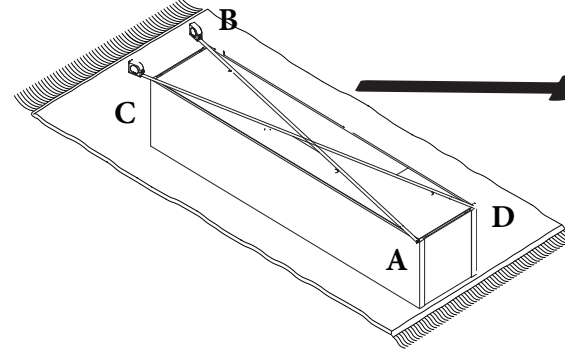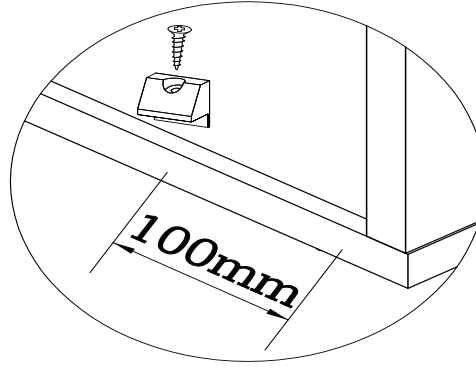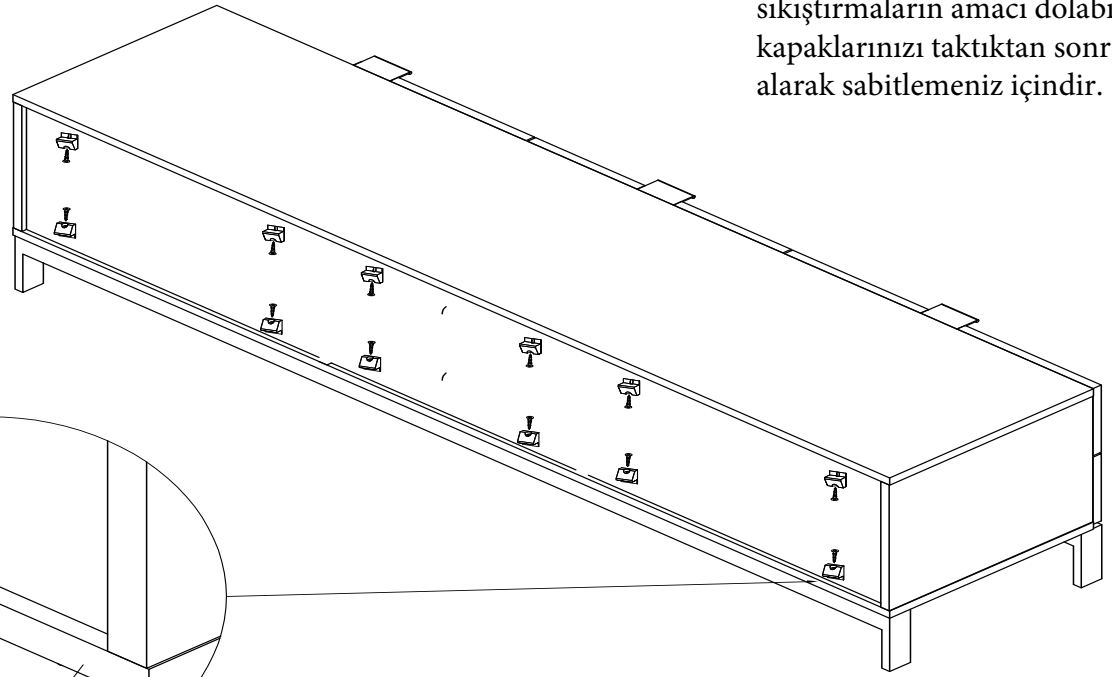

A-B ÖLÇÜSÜ= C-D ÖLÇÜSÜ AYNI OLMALIDIR.

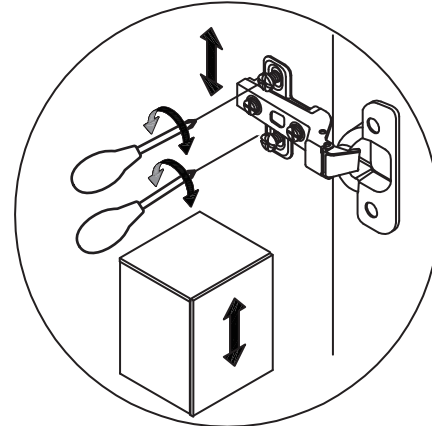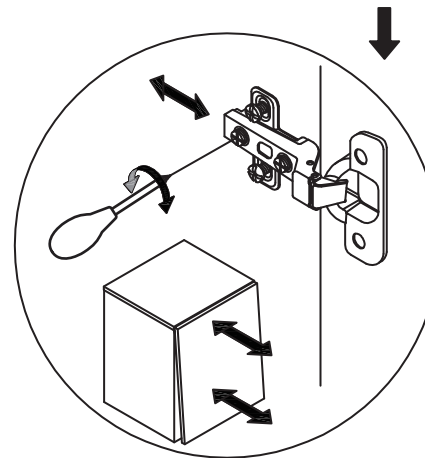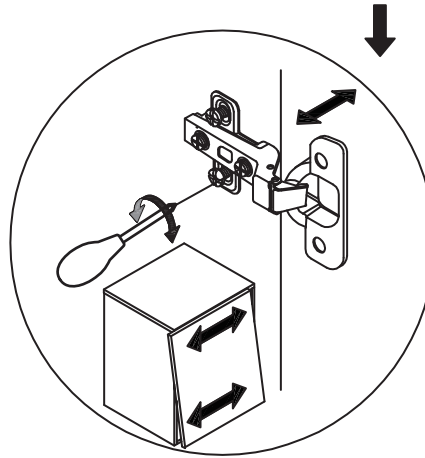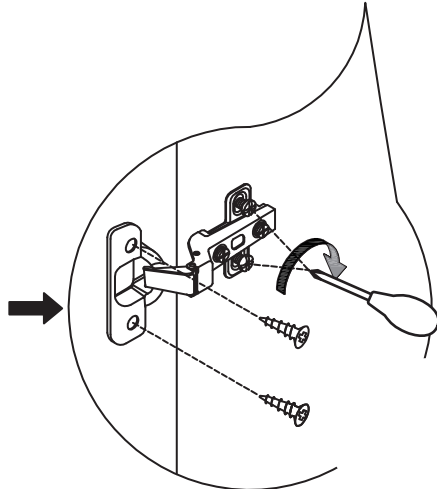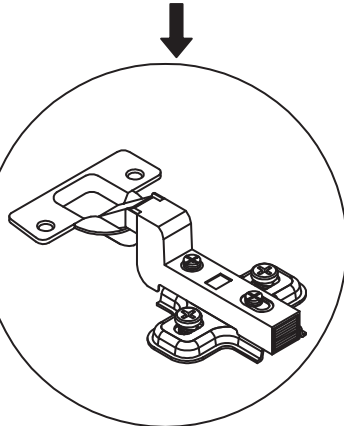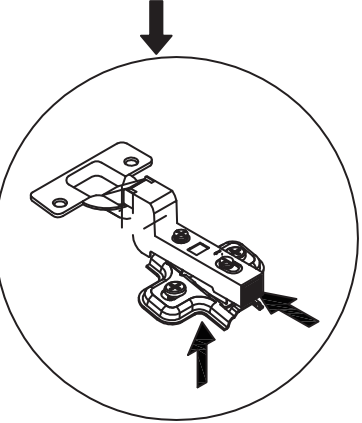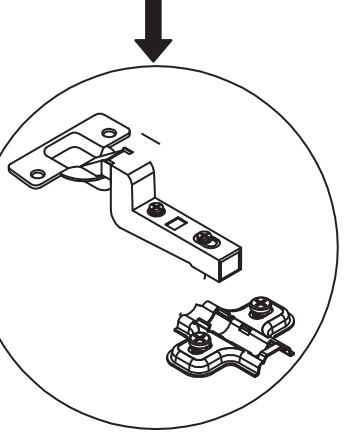

Raflarımızın duvar montajından önce ahşap raflarımızı şekilde gözüktüğü gibi metal taşıyıcılarımıza 35*18 vidalar yardımı ile sabitleyelim.
montaj noktaları duvarımıza 2. şahıslar yardımı ile işaretleyelim
dübellerimizi duvarımıza montajladıktan sonra 40*50 vidalar yardımı ile raflarımızı duvarımıza montajlayabiliriz.

iyi günlerde kullanmanız dileği ile iserseniz
bu üründen ve kalitemizden memnun kaldıysanız. Tv ünitenizi
demoduler sehpa modelleri ile kombine edebilirsiniz

