
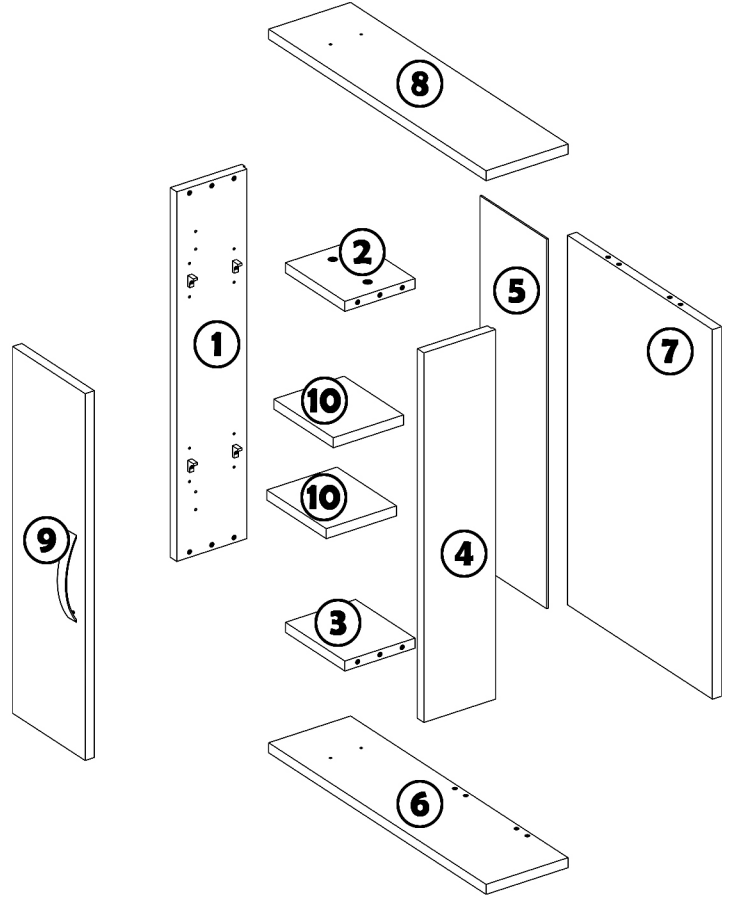


MONTAJ TALİMATI

60 K

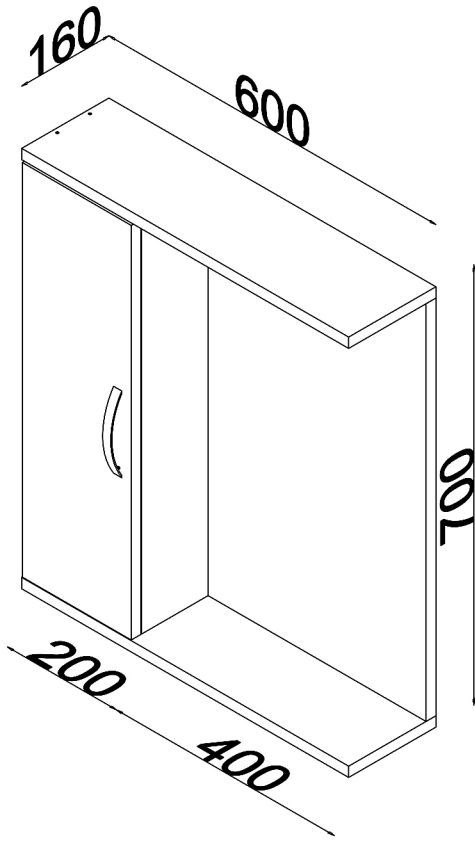

AKSESUAR LİSTESİ

Kavela A1 12x	3,5*16 Vida A2 4 X	3,5*20 Vida A3 12X	Bağlantı A4 2X	Dübel A5 3X
Düz Menteşe A6 2 X	Menteşe Tabanı A7 2 X	Minifix Gövde A8 8 X	Minifix Mil A9 8X	3,5*30 Vida A10 4X
Çivi A11 8 X	Raf Pimi A12 8 X	KULP A13 1X	KULP VİDASI A14 2 X	BAĞLANTI VİDASI A15 2 X





MONTAJ PARÇALARI




NO	STATU	EN	BOY	KALINLIK	ADET
1	SOL YAN	664	140	18	1
2	ÜST RAF	137	164	18	1
3	ALT RAF	137	164	18	1
4	SAĞYAN	664	140	18	1
5	ARKALIK	664	184	3	1
6	ALT PANEL	600	160	18	1
7	AYNA	664	400	18	1
8	ÜST PANEL	600	160	18	1
9	KAPAK	200	659	18	1
10	RAF	137	164	18	2


Sayın Müşterimiz,

Satınalmış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan tüm testlere ve kontrollere tabii tutulmuştur. Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz. Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak parçayı tanımlayınız. Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir.

Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz. Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayınız. Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz. Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karışıklığa sebep vermeme için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçin. Ürünleri hiç bir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız. Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız. Almış olduğunuz mobilyalarının yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir. Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden, mobilyanızı bu faktörlere direkt olarak temas ettirmeyiniz. Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.

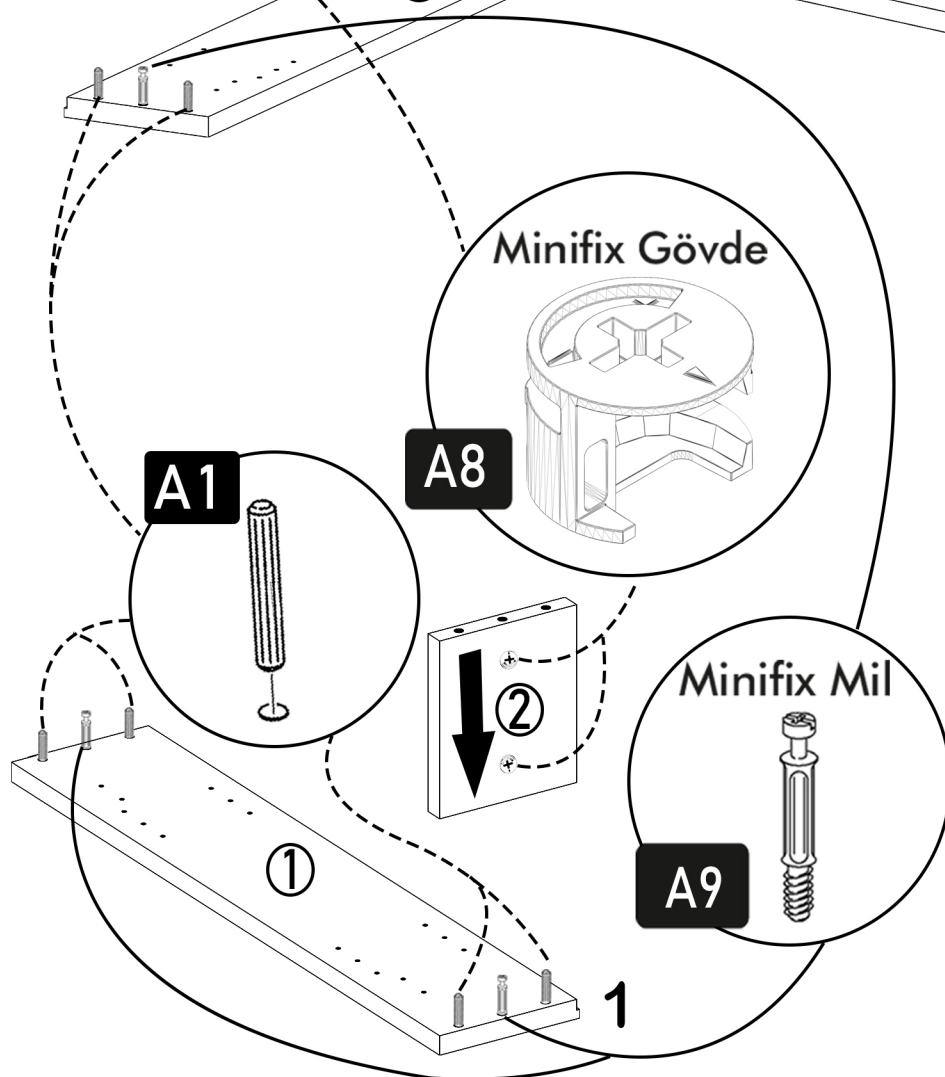
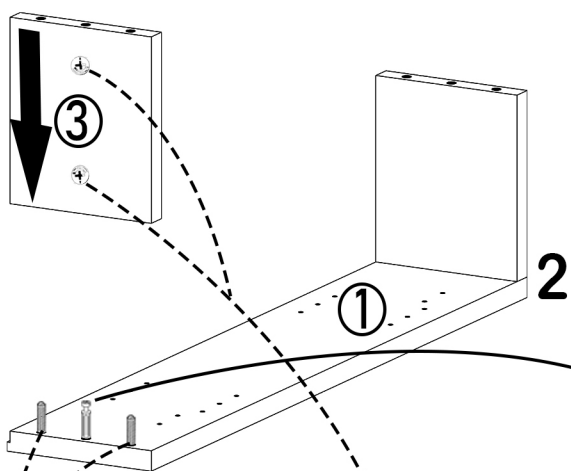
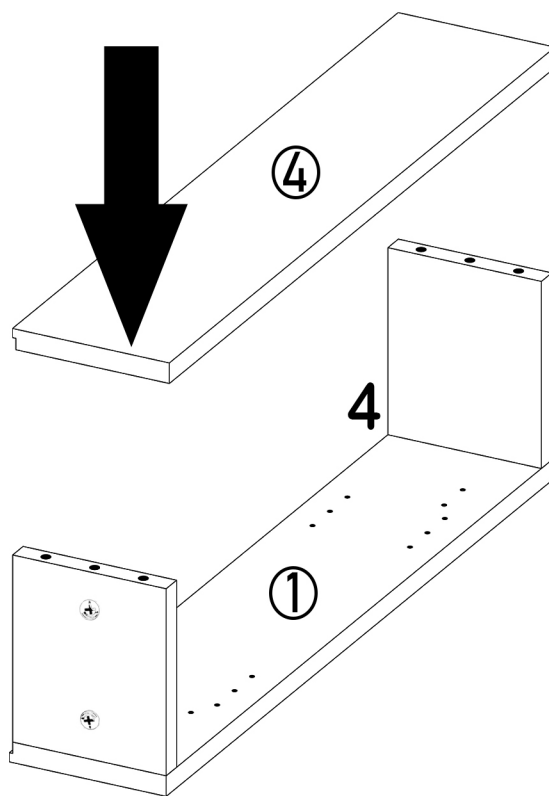
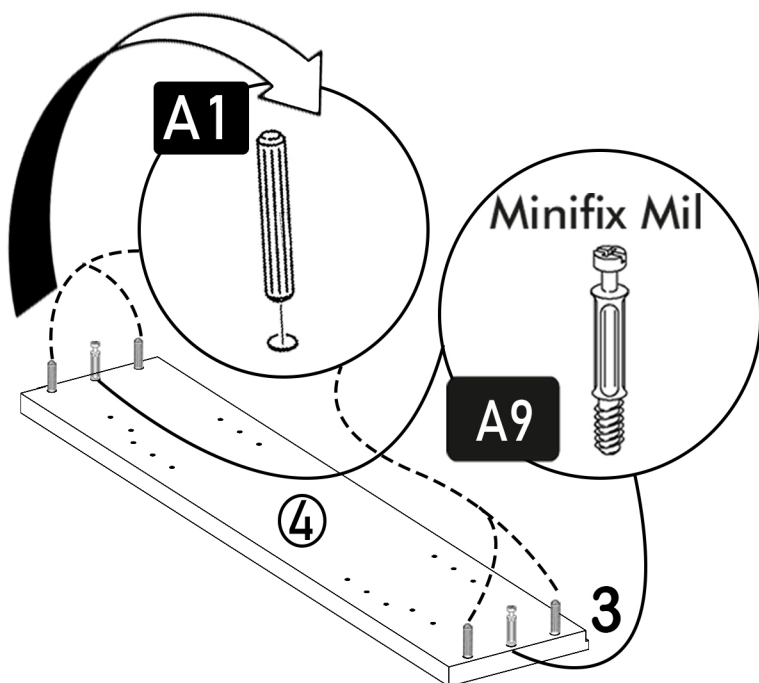


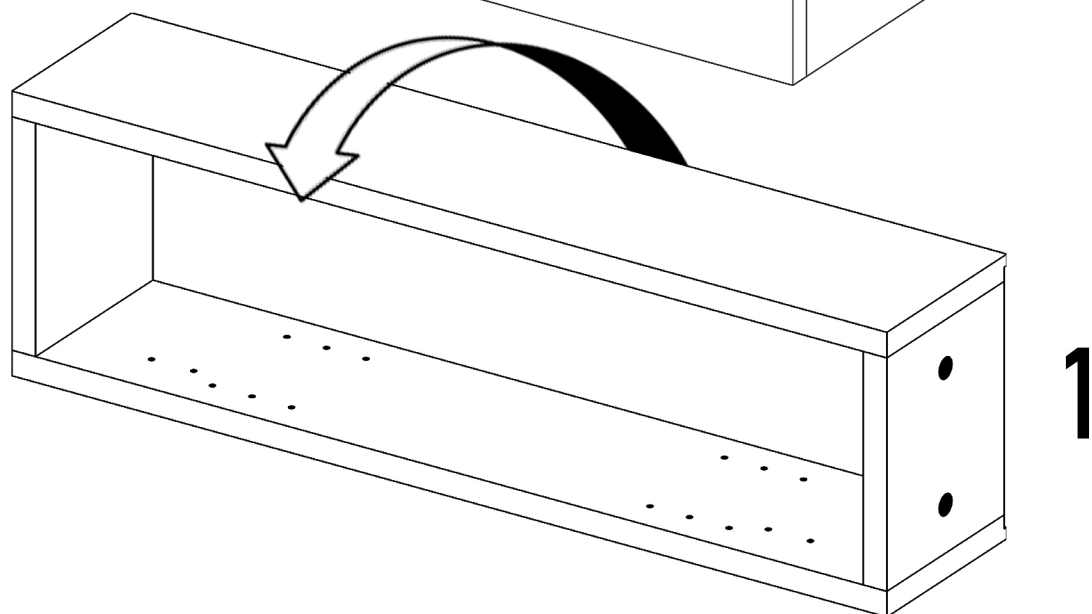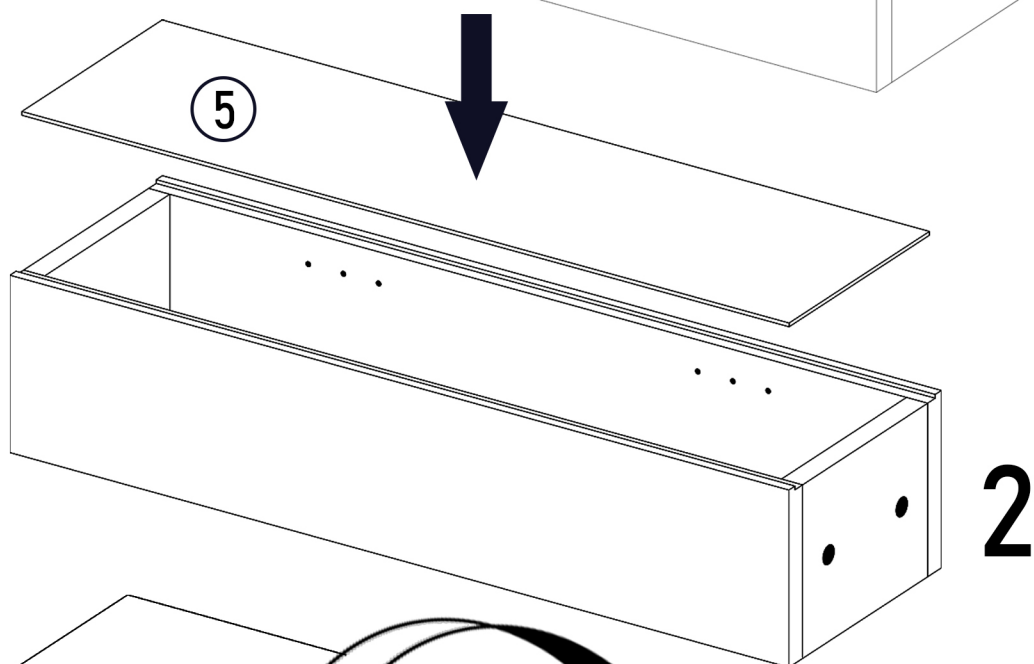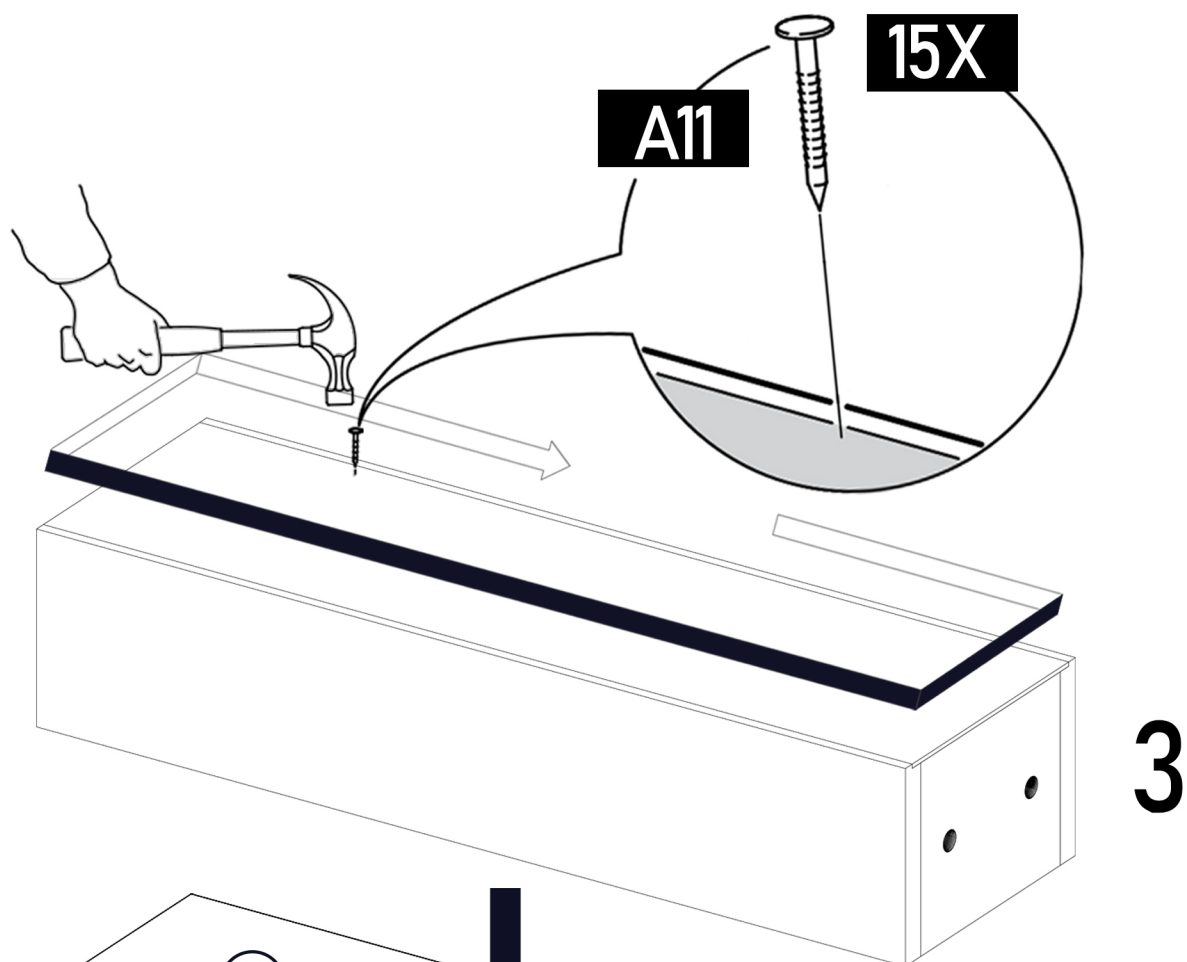

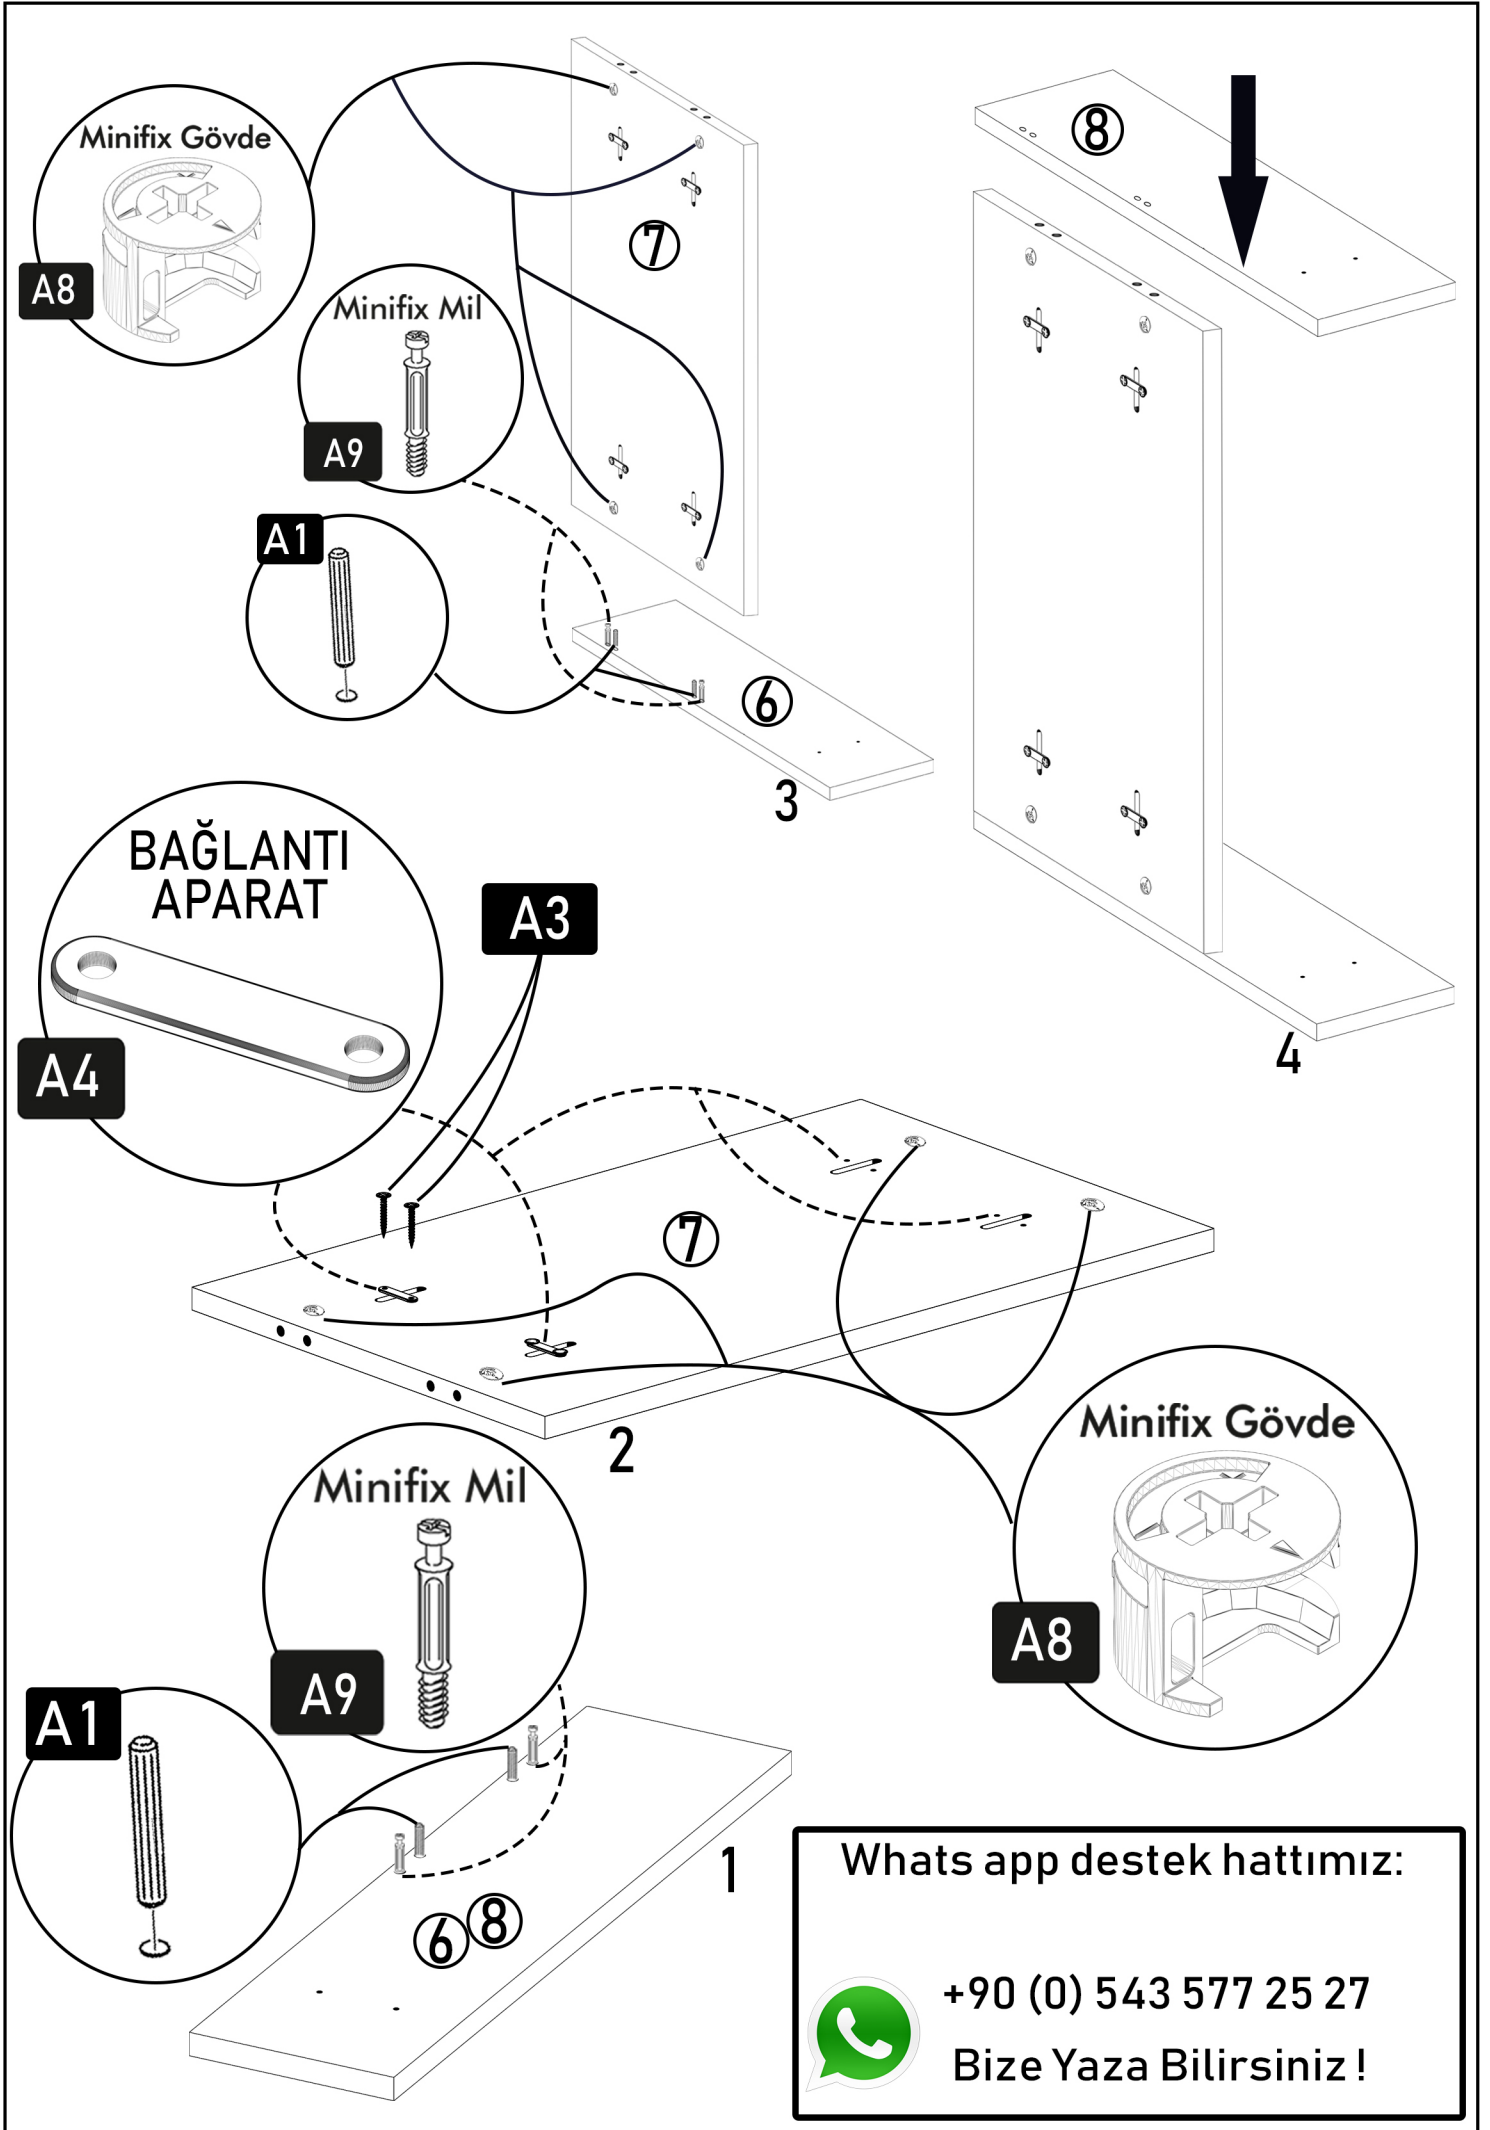


KapakMenteşe Montajı

kulp montajı

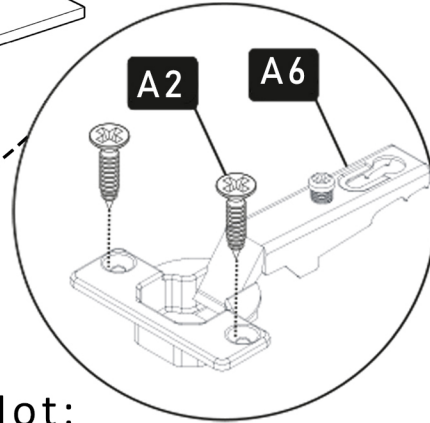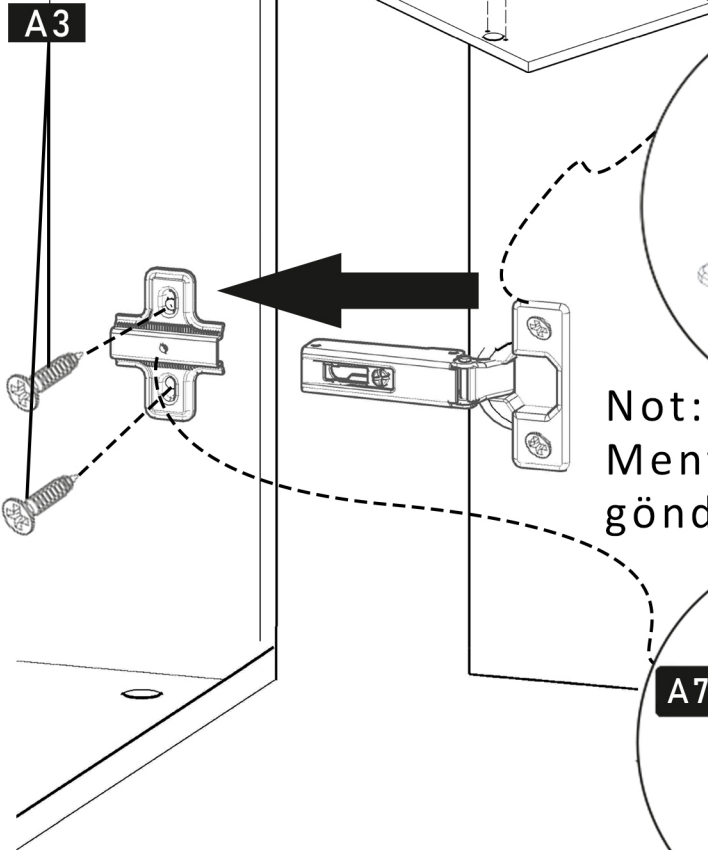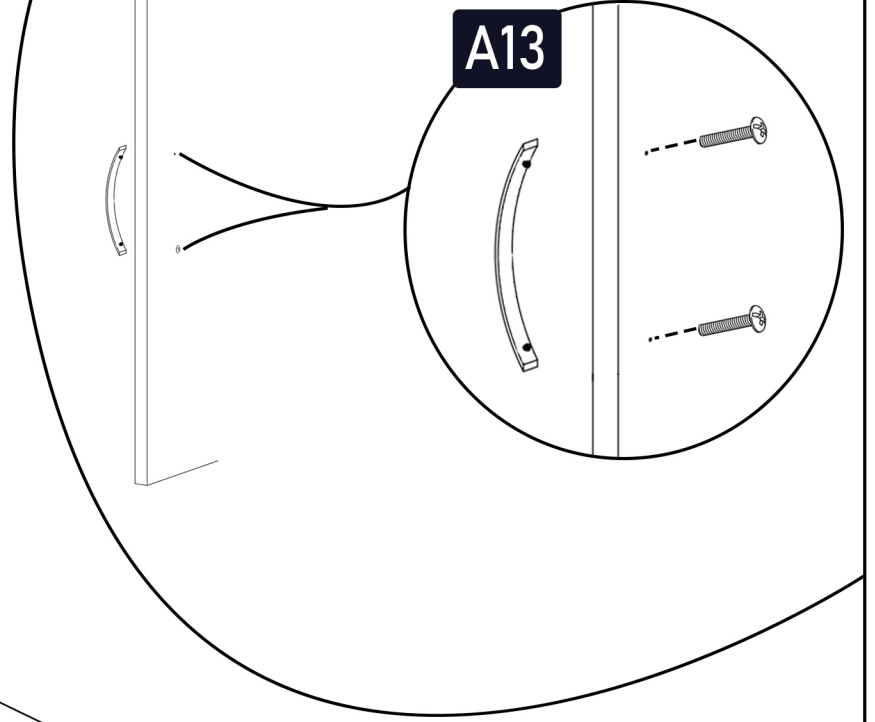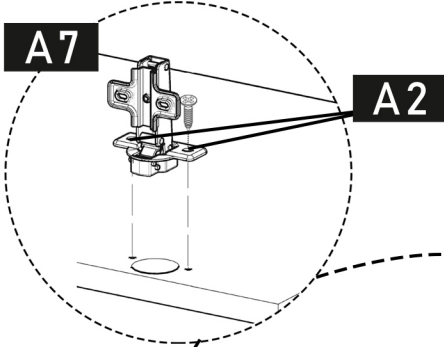




Not:
Menteşeler fenli ve frensiz olarak
gönderilmektedir.

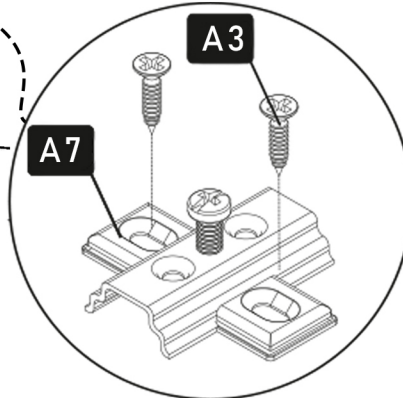

1.Not:




Üst parçanın vidaları monte edildikten sonra aynı şekilde alt parçanın vidaları da monte edilmelidir.

A10

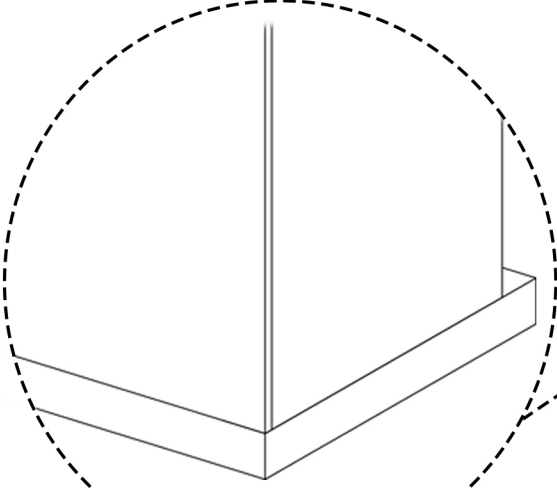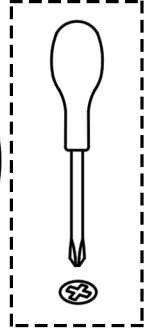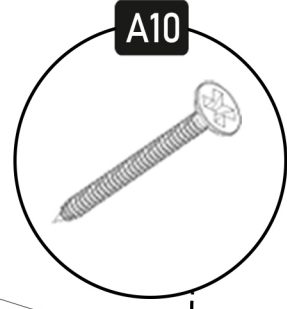

2.Not:

Dolap görüldüğü gibi soldan aynaya ve arka kısımdan, alt ve üst parçaya sıfır, vidalar monte edilmelidir.

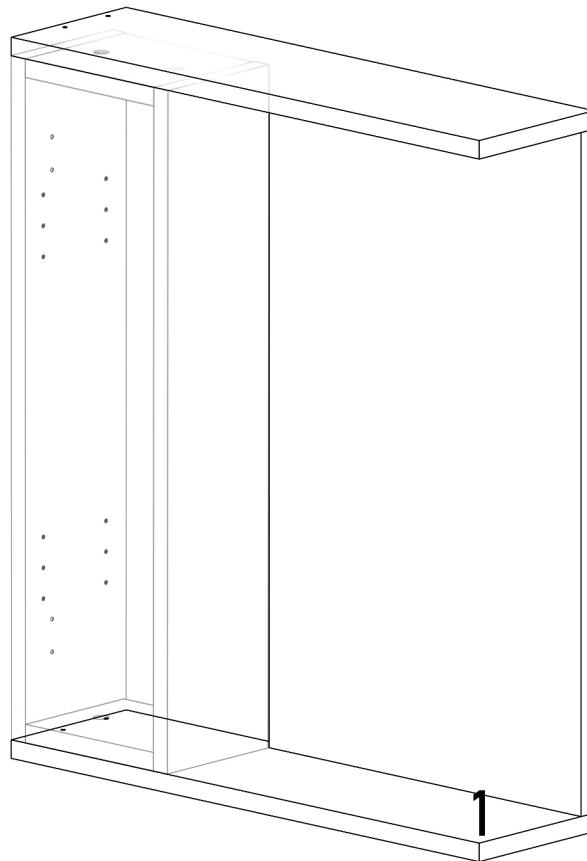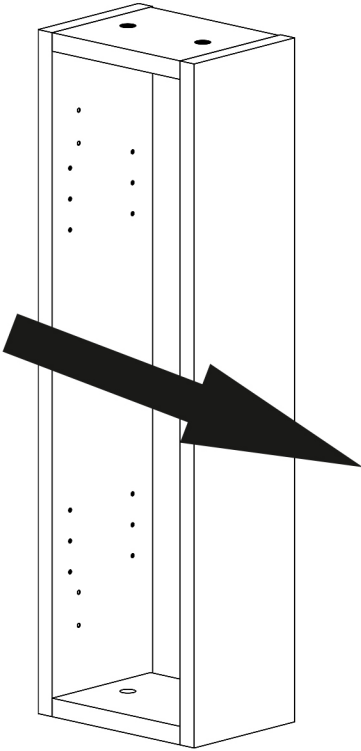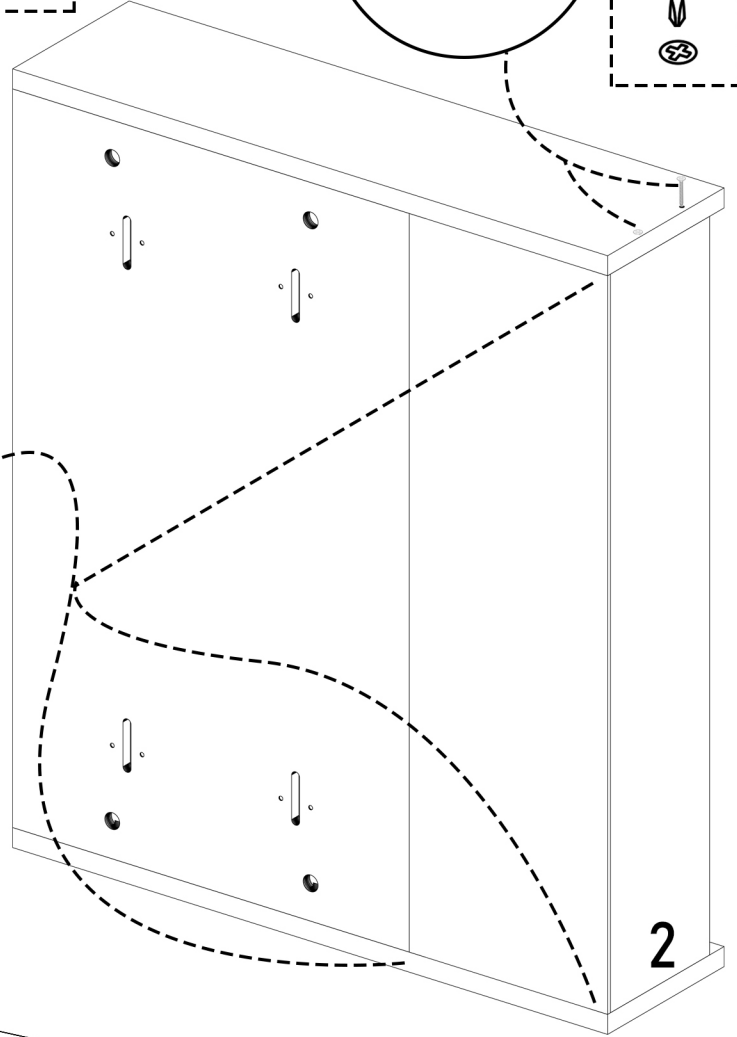


NOT:

Duvar delik merkezi,zeminden 178 cm yüksekliğinde olacaktır.


Duvar deliğı matkap ile delinmesi gerekmektedir.

Delikler delindikten sonra, önce dübelller , sonra vidalar takılacak.


* Vidanın kıvrımlı kısmı yukarıya bakacak.

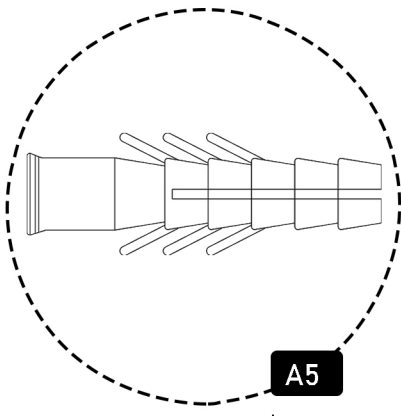

A5

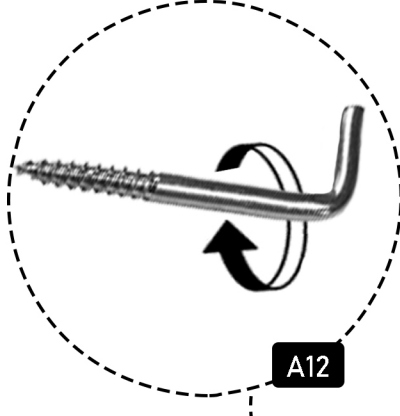

A12

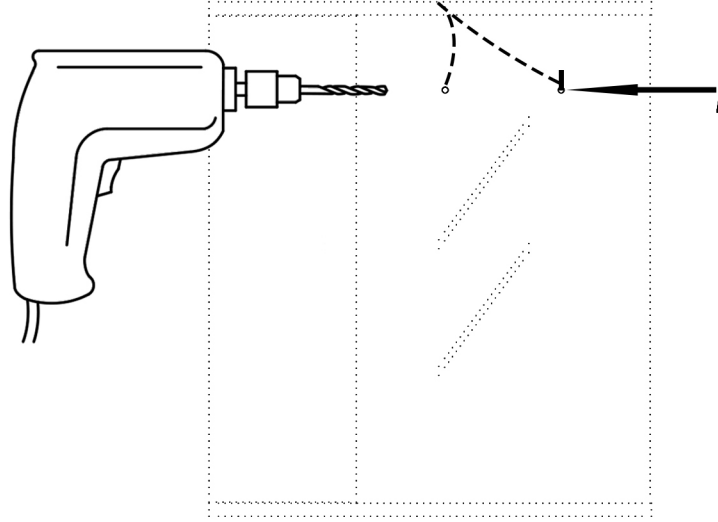

1780

1900

